




Logitech Compact Keyboard K 300

Quick start guide

**Thank you!** **Merci!**  
**Đakujeme!** **Дякуємо!**  
**Danke!** **Köszönjük!**  
**Dziękujemy!** **Благодарим ви!**  
**Podziękowanie!**  
**Tänname!** **Dékojame jums!**  
**Paldies!** **Hvala!**  
**Zahvala!** **Poděkování!**  
**Vă mulțumim!** **Grazie!**  
**Hvala vam!**

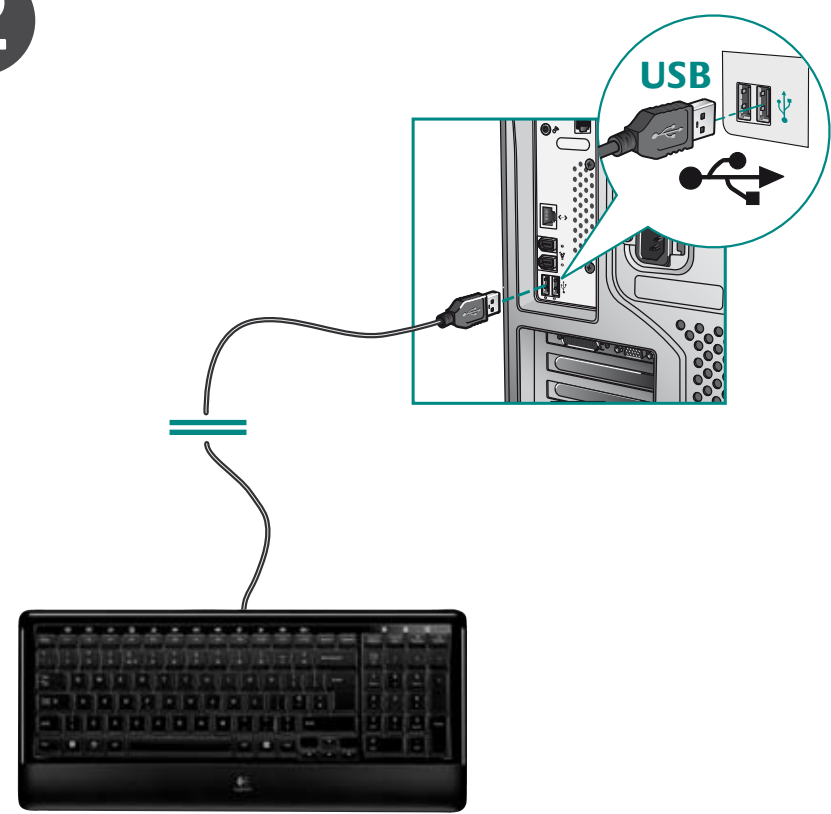

[www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)



**English**  
 Easy to set up and use, your keyboard works great and is fully operational without the need to install keyboard software. For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech® SetPoint™ software at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Deutsch**  
 Die Tastatur ist einfach einzurichten und zu bedienen, funktioniert hervorragend und ist ohne Software voll funktionsfähig. Wenn Sie die erweiterten Funktionen der F-Tasten ändern möchten, können Sie die kostenlose Logitech® SetPoint™ von [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) herunterladen.

**Français**  
 De configuration et d'utilisation faciles, le clavier offre un fonctionnement optimal et est entièrement opérationnel sans aucune installation de logiciel. Pour bénéficier de l'option de reprogrammation des touches de fonctions avancées du clavier, téléchargez le logiciel gratuit Logitech® SetPoint™ à partir du site [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**По-русски**  
 Простая в установке и использовании клавиатура отлично работает и выполняет все запрошенные функции без необходимости установки специального программного обеспечения для клавиатуры. Чтобы воспользоваться возможностью перепрограммировать усовершенствованные функции, назначенные F-клавишам, загрузите бесплатное программное обеспечение Logitech® SetPoint™ с веб-узла [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Po polsku**  
 Klawiatura jest łatwa do zainstalowania i w pełni gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Aby można było zmieniać działanie dodatkowych klawiszy funkcyjnych, należy pobrać bezpłatny program Logitech® SetPoint™ ze strony [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Українська**  
 Будини простим в налаштуванні та використанні, клавіатура чудово працює і підтримує всі функції навіть без установки спеціального програмного забезпечення. Для перепрограмування покращених функцій, які виконують функціональні клавіші, завантажте безкоштовне програмне забезпечення Logitech® SetPoint™ із сайту [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).



**Magyar**

Praktikus, egyszerűen üzembe helyezhető billentyűzetének összes funkcióját elérheti külön billentyűzetszoftver telepítése nélkül. Ha át szeretné programozni a billentyűzet bővíthető funkcióbillentyűit, tölts le ingyenes Logitech® SetPoint™ szoftvertünk a következő címről: [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Slovenčina**

Klavišnica, ktori je možné jednoducho nastaviť a používať, pracuje skvele a na jej úplné sfunkčnenie nie je potrebné inštalovať žiadny softvér pre klavišnicu. Ak chcete preprogramovať funkcie funkčných klávesov klavišnice, prevezmite zdarma dostupný softvér Logitech® SetPoint™ z lokality [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Български**

Лесна за инсталиране и ползване, вашата клавиатура работи чудесно и е напълно работоспособна без нужда от инсталиране на софтуер за нея. За да имате възможност да препрограмирате разширените функции на F-клавишите, изтеглете безплатния софтуер Logitech® SetPoint™ от [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Română**

Ușor de instalat și utilizat, tastatura dvs. funcționează corect și este complet operațională fără a fi necesar să instalați software-ul de tastatură. Pentru a beneficia de posibilitatea reprogramării funcțiilor tastelor funcționale imbunătățite de pe tastatură, descărcați software-ul gratuit Logitech® SetPoint™ de la [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Hrvatski**

Uz laku instalaciju i korištenje, ova je tipkovnica idealno rješenje i funkcionira besprijekorno bez ikakvih instalacija dodatnog softvera. Ako ipak želite dodatne mogućnosti reprogramiranja funkcijskih (F) tipki, preuzmite besplatan Logitechov® softver SetPoint™ na stranici [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Srpski**

Uz jednostavno postavljanje i korišćenje, tastatura sjajno radi i u potpunosti je operativna bez potrebe za instaliranjem posebnog softvera. Za opcije reprogramiranja naprednih funkcija F-tastera preuzmite besplatni Logitech® SetPoint™ softver sa lokacije [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Slovensčina**

Tipkovnico, ki deluje odlično, je preprosto namestiti in uporabljati in je v celoti funkcionalna tudi brez namestitve programske opreme zanj. Če želite omogočiti možnost vnovičnega programiranja izboljšanih funkcijskih tipk na tipkovnici, prenesite brezplačno programsko opremo Logitech® SetPoint™, ki jo najdete na spletni strani [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Eesti**

Teie klaviatuur, mida on lihtne seadistada ja kasutada, töötab suurepäraselt ja on täielikult töövalmis, ilma et oleks vaja klaviatuuri tarkvara installida. Kui soovite oma klaviatuuri täiustatud F-klahvide funktsioone ümber programmeerida, siis laadige veebisidilt [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) alla tasuta tarkvara Logitech® SetPoint™.

**Latviski**

Vienkārsa uzstādīšana un lietošana, teicama tastatūras darbība bez nepieciešamas instalēt tastatūras programmatūru. Lai pārprogrammētu tastatūras F taustiņa uzlabotās funkcijas, vietnē [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) lejupielādējiet bezmaksas programmatūru Logitech® SetPoint™.

**Lietuvių**

Lengva nustatyti ir naudoti, jūsų klaviatūra veikia puikiai ir yra visiškai funkcionali nedegiant klaviatūros programinės įrangos. Norėdami iš naujo nustatyti savo klaviatūros F klavišo papildomas funkcijas, atsisiųskite nemokamą „Logitech“ SetPoint™ programinę įrangą iš [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Italiano**

Facile da installare e utilizzare, la tastiera funziona perfettamente e immediatamente senza necessità di installare un apposito software. Per riprogrammare le funzionalità dei tasti funzione, scaricare il software gratuito Logitech® SetPoint™ all'indirizzo [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

**Česká verze**

Klavišnice se snadno nastavuje i používá a přitom není třeba instalovat žádný software, aby běžně fungovala a byla plně funkční. Stáhněte-li z adresy [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) bezplatný software Logitech® SetPoint™, získáte možnost přeprogramovat rozšířené funkce funkčních kláves.



**English**

**Troubleshooting—Keyboard not working**  
 1. Plug USB cable into a different computer USB port.  
 2. Restart the computer.

**Deutsch**

**Fehlerbehebung – Tastatur funktioniert nicht**  
 1. Schließen Sie das USB-Kabel einer anderen USB-Schnittstelle an.  
 2. Starten Sie den Computer neu.

**Français**

**Dépannage - Le clavier ne fonctionne pas**  
 1. Branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.  
 2. Redémarrez l'ordinateur.

**По-русски**

**Устранение неполадок — клавиатура не работает**  
 1. Подключите USB-кабель к другому USB-порту вашего компьютера.  
 2. Перезагрузите компьютер.

**Po polsku**

**Rozwiązanie problemów: klawiatura nie działa**  
 1. Podłącz kabel USB do innego portu USB komputera.  
 2. Uruchom komputer ponownie.

**Українська**

**Усунення несправностей: клавіатура не працює**  
 1. Підключіть USB-кабель к другому USB-порту вашого комп'ютера.  
 2. Перезавантажте комп'ютер.

**Magyar**

**Hibaelhárítás – Nem működik a billentyűzet**  
 1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép egy másik USB portjához.  
 2. Indítsa újra a számítógépet.

**Slovensčina**

**Riešenie problémov – klavišnica nepracuje**  
 1. Zapojte kábel USB do iného portu USB počítača.  
 2. Reštartujte počítač.

**Slovensčina**

**Riešenie problémov – klavišnica nepracuje**  
 1. Zapojte kábel USB do iného portu USB počítača.  
 2. Reštartujte počítač.

**Български**

**Отстраняване на неизправности – клавиатурата не работи**  
 1. Включете USB кабела в друг USB порт на компютъра.  
 2. Рестартирайте компютъра.

**Română**

**Depanare—tastatura nu funcționează**  
 1. Conectați cablul USB la un alt port USB al computerului.  
 2. Reporniți computerul.

**Hrvatski**

**Otklanjanje poteškoća – tipkovnica ne radi**  
 1. Priključite USB kabel u drugi USB port na računalo.  
 2. Ponovno pokrenite računalo.

**Srpski**

**Rešavanje problema – tastatura ne radi**  
 1. Priključite USB kabl na drugi USB port na računaru.  
 2. Ponovo pokrenite računaru.

**Slovensčina**

**Odpriavljanje težav – Tipkovnica ne deluje**  
 1. Vstavite kabel USB v vrata USB na drugem računalniku.  
 2. Znova zaženite računalnik.

**Eesti**

**Tõrkeotsing – klaviatuur ei tööta**  
 1. Ühendage USB-kaabel arvuti teise USB-porti.  
 2. Taaskäivitage arvuti.



- 1 +
- 2 +
- 3 +
- 4

**English**

**FN** F-keys  
 User-friendly enhanced F-keys let you easily launch applications or control your music. To use the enhanced functions (backlit orange icons), press and hold the FN key, and then press the F-key you want to use.

- 1 **Quick launch**  
 Instantly launch applications:  
**FN+F1** Launches default web browser  
**FN+F2** Launches default e-mail application  
**FN+F3** Launches Windows® search  
**FN+F4** Launches Windows on-screen calculator

- 2 **Media control**  
 Easily control your music or video playback:  
**FN+F5** Launches default media application  
**FN+F6** Previous track  
**FN+F7** Play/pause  
**FN+F8** Next track

- 3 **Volume control**  
 Adjust or mute your computer audio with a single touch:  
**FN+F9** Mute  
**FN+F10** Volume down  
**FN+F11** Volume up  
**FN+F12** Puts your computer in sleep mode

- 4 **LED notification**  
 Caps Lock / Scroll Lock (FN+PgDn) / Num Lock

**Software settings**  
 In software settings (download software at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)), you can easily reassign an enhanced F-key (F1 to F12 plus F12) to another function.

**Deutsch**

**FN** F-Tasten  
 Über die erweiterten F-Tasten können Sie Anwendungen starten oder die Musikwiedergabe steuern. Halten Sie zum Aktivieren der erweiterten Funktion einer F-Taste (orangefarbene Symbole) die FN-Taste gedrückt und drücken Sie die gewünschte F-Taste.

- 1 **Schnellstart**  
 Schnelles Starten von Anwendungen:  
**FN+F1** Startet den Standard-Web-Browser  
**FN+F2** Startet die Standard-E-Mail-Anwendung  
**FN+F3** Startet die Windows®-Suche  
**FN+F4** Ruft den Windows-Rechner auf

- 2 **Multimediateuerung**  
 Einfaches Steuern der Wiedergabe von Musik und Video:  
**FN+F5** Startet die Standard-Multimediaanwendung  
**FN+F6** Vorheriger Titel  
**FN+F7** Wiedergabe/Pause  
**FN+F8** Nächster Titel

- 3 **Lautstärkeregelung**  
 Regeln oder Stummschalten der Computer-Lautstärke mit einem Tastendruck:  
**FN+F9** Ton aus  
**FN+F10** Lautstärke -  
**FN+F11** Lautstärke +  
**FN+F12** Versetzt den Computer in den Energiesparmodus

- 4 **LEDs**  
 Umschaltfeststeller/Rollen (FN+PgDn)/Num

**Software-Einstellungen**  
 In der Software (die Sie von [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) herunterladen können) können Sie die Funktionen der erweiterten F-Tasten (F1-F5 sowie F12) ändern.

**Français**

**FN** Touches de fonction  
 Des touches de fonction conviviales vous permettent de lancer des applications et de contrôler facilement la musique que vous écoutez. Pour profiter des fonctions avancées (icônes orange rétroéclairées), appuyez sur la touche FN sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

- 1 **Démarrage rapide**  
 Démarrage instantané de vos applications:  
**FN+F1** Lance le navigateur Web par défaut  
**FN+F2** Lance l'application de courrier électronique par défaut  
**FN+F3** Lance Windows® Search  
**FN+F4** Lance la calculatrice à l'écran de Windows

- 2 **Contrôle multimédia**  
 Contrôlez la lecture audio ou vidéo en toute simplicité:  
**FN+F5** Lance l'application multimédia par défaut  
**FN+F6** Piste précédente  
**FN+F7** Lecture / Pause  
**FN+F8** Piste suivante

- 3 **Réglage du volume**  
 Réglez le niveau du volume ou coupez le son de l'audio de votre ordinateur d'une simple touche:  
**FN+F9** Sourdisine  
**FN+F10** Volume -  
**FN+F11** Volume +  
**FN+F12** Mise en veille de l'ordinateur

- 4 **Témoins lumineux**  
 Verr.Maj / Arrêt défil. (FN+PageSuiv) / Verr.Num

**Paramètres du logiciel**  
 Les paramètres du logiciel (que vous pouvez télécharger à partir du site [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) permettent de réaffecter facilement une touche de fonction (F1 à F5 et F12) à une nouvelle fonction.



### По-русски

**FN Функциональные F-клавиши**  
Удобные F-клавиши обеспечивают простоту доступа к приложениям и управлению воспроизведением музыкальных записей и мультимедиа. Для использования расширенных функций (значки, подсвеченные оранжевым цветом), нажмите и удерживайте F-клавишу N, затем нажмите F-клавишу, которую вы хотите использовать.

**1 Быстрый запуск**  
Мгновенный запуск приложений:  
**FN+F1** Запускает используемый по умолчанию веб-обозреватель  
**FN+F2** Запускает используемое по умолчанию приложение для работы с электронной почтой  
**FN+F3** Запускает средства поиска Windows®  
**FN+F4** Запускает экранный калькулятор Windows

**2 Элементы управления мультимедиа**  
Простое управление воспроизведением музыкальных записей или видео:  
**FN+F5** Запускает используемое по умолчанию мультимедийное приложение  
**FN+F6** Предыдущая запись  
**FN+F7** Воспроизведение/пауза  
**FN+F8** Следующая запись

**3 Регулировка громкости**  
Регулировка уровня громкости и выключение звука на вашем компьютере одним нажатием.  
**FN+F9** Отключение звука  
**FN+F10** Уменьшение громкости  
**FN+F11** Увеличение громкости  
**FN+F12** Включение спящего режима на вашем компьютере

**4 Уведомления светодиодных индикаторов**  
Включение функций Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**Настройки программного обеспечения**  
В настройках программного обеспечения (загрузите программное обеспечение с веб-узла [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) вы легко можете переназначить функции, вызываемые F-клавишами (от **F1** до **F5**, плюс **F12**).

### По polsku

**FN Klawisze funkcyjne**  
Przyjazne dla użytkownika klawisze funkcyjne (klawisze F) służą do szybkiego uruchamiania aplikacji i do sterowania muzyką. Aby korzystać z rozszerzonych funkcji tych klawiszy (podświetlonych na pomarańczowo), naciśnij i przytrzymaj klawisz FN, a następnie naciśnij żądany klawisz funkcyjny.

**1 Szybkie uruchamianie**  
Błyskawiczne uruchamianie aplikacji:  
**FN+F1** Uruchamia domyślną przeglądarkę internetową  
**FN+F2** Uruchamia domyślną aplikację poczty elektronicznej  
**FN+F3** Uruchamia wyszukiwanie w systemie Windows®  
**FN+F4** Uruchamia kalkulator systemu Windows

**2 Sterowanie multimediami**  
Sterowanie odtwarzaniem muzyki i nagraniem wideo:  
**FN+F5** Uruchamia domyślną aplikację multimedialną  
**FN+F6** Przechodzi do poprzedniego utworu  
**FN+F7** Uruchamia i przerywa odtwarzanie  
**FN+F8** Przechodzi do następnego utworu

**3 Regulacja głośności**  
Jednym naciśnięciem można regulować lub wyciszyć dźwięk na komputerze:  
**FN+F9** Wycisz  
**FN+F10** Ciszę  
**FN+F11** Głośniej  
**FN+F12** Przekaż komputer w tryb uśpienia

**4 Diody LED**  
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**Ustawienia oprogramowania**  
W ustawieniach oprogramowania (do pobrania pod adresem [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) można do klawiszy funkcyjnych (od **F1** do **F5** oraz **F12**) łatwo przypisywać różne funkcje i zmieniać je w zależności od potrzeb.

### Українська

**FN Функциональні клавіші**  
Зручніше F-клавіші забезпечують простоту доступу до програм та керування відтворенням музики. Щоб скористатися розширеними функціями (пiktogramи з помаранчевим підсвічуванням), одночасно натисніть клавішу FN і відповідну функціональну клавішу.

**1 Швидкий запуск**  
Миттєвий запуск програм:  
**FN+F1** Запуск веб-браузера, встановленого за промовчанням  
**FN+F2** Запуск програми для роботи з електронною поштою, встановленої за промовчанням  
**FN+F3** Запуск поштового засобу Windows®  
**FN+F4** Запуск екранного калькулятора Windows

**2 Мультимедійне керування**  
З легкістю керуйте відтворенням музики чи відео:  
**FN+F5** Прочитай попередню дорожку  
**FN+F6** Попередня дорожка  
**FN+F7** Відтворення/пауза  
**FN+F8** Наступна дорожка

**3 Керування рівнем гучності**  
Регулюйте рівень гучності або вимикайте звук одним натисканням.  
**FN+F9** Вимкнення звуку  
**FN+F10** Зменшення рівня гучності  
**FN+F11** Збільшення рівня гучності  
**FN+F12** Перехід до "сплячого" режиму

**4 Сповіщення індикатора**  
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**Параметри програмного забезпечення**  
У параметрах програмного забезпечення (доступного для завантаження за адресою [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) функціональним клавішам (**F1–F5** + **F12**) можна призначити інші функції.

### Magyar

**FN Funkcióbillentyűk**  
A bővíthető működési funkcióbillentyűkkel egyszerűen elindíthatja kedvenc alkalmazásait, és a kiegészítőket is vezérelheti. A világító, narancssárga ikonnal jelzett speciális funkciók használatához tartsa lenyomva az FN billentyűt, és nyomja meg a funkcióbillentyűt.

**1 Gyorsindítás**  
Azonnal elindíthatja kedvenc alkalmazásait:  
**FN+F1** Alapértelmezett webböngésző megnyitása  
**FN+F2** Alapértelmezett levelezőprogram megnyitása  
**FN+F3** A Windows® keresőjének megnyitása  
**FN+F4** A Windows számológépének megnyitása

**2 Médiavezérlés**  
Könnyedén vezérelheti a zenét és filmek lejátszását:  
**FN+F5** Alapértelmezett médialejátszó elindítása  
**FN+F6** Előző szám  
**FN+F7** Lejátszás/szünet  
**FN+F8** Következő szám

**3 Hangerőszabályzó**  
Egyszerűen gombnyomással szabályozhatja a hangerőt:  
**FN+F9** Hangerő csökkentése  
**FN+F10** Hangerő növelése  
**FN+F11** Hangerő növelése  
**FN+F12** Számítógép állapota helyezésére

**4 LED-jelzők**  
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**Szoftverbeállítások**  
A szoftverbeállításokkal (a szoftvert a [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) címről töltheti le) egyszerűen módosíthatja a funkcióbillentyűk (**F1–F5**, és **F12**) speciális funkcióját.

### Slovenščina

**FN Funkčne klávesy**  
Za lahkotega uporabljene razširjene funkcne klávesy vam omogočajo enostavno sprostiti aplikacije ali ovladati predvajanje glasbe. Če želite uporabiti razširjene funkcije (podsvetljene oranžne ikone), stlačite a podržite stlačeno kláves FN a potom stlačite prislúšni funkcni kláves, katerega funkcijo želite uporabiti.

**1 Rýchle spustenie**  
Umožňuje okamžite spustiť aplikácie:  
**FN+F1** Sprošťa predvolený webový prehľadovač  
**FN+F2** Sprošťa predvolenú e-mailovú aplikáciu  
**FN+F3** Sprošťa vyhľadávacie systému Windows®  
**FN+F4** Sprošťa obrazovkovú kalkulačku systému Windows

**2 Ovládanie médií**  
Umožňuje jednoduché ovládanie prehrávania hudby alebo videa:  
**FN+F5** Sprošťa predvolenú multimediálnu aplikáciu  
**FN+F6** Predchádzajúca skladba  
**FN+F7** Sprošťa a pozastavuje prehrávanie  
**FN+F8** Nasledujúca skladba

**3 Ovládanie hlasitosti**  
Umožňuje jedným dotykom upraviť alebo stlmiť zvuk počítača:  
**FN+F9** Stlmenie zvuku  
**FN+F10** Zníženie hlasitosti  
**FN+F11** Zvýšenie hlasitosti  
**FN+F12** Uvedenie počítača do režimu spánku

**4 Indikatory LED**  
Caps Lock/Scroll Lock (**FN+PgDn**)/Num Lock

**Nastavenia softvéru**  
V nastaveniach softvéru (softvér prevzmete na lokalite [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) môžete jednoducho zmeniť priradenie rozšírených funkčných klávesov (klávesov **F1** až **F5** a klávesu **F12**) k iným funkciám.

### Български

**FN F-клавиши**  
Допълнителните F-клавиши, удобни за потребителя, ви позволяват с лекота да стартирате приложения или да управлявате музиката си. За да използвате разширените функции (осветените оранжеви икони), натиснете и задържете клавиша FN, след което натиснете F-клавиша, който искате да използвате.

**1 Бързо стартиране**  
Стартирайте незабавно приложения:  
**FN+F1** Стартира уеб браузера по подразбиране  
**FN+F2** Стартира приложението за електронна поща по подразбиране  
**FN+F3** Стартира търсенето на Windows®  
**FN+F4** Стартира екранния калкулатор на Windows

**2 Управление на мултимедия**  
Управлявайте лесно възпроизвеждането на музика или видео:  
**FN+F5** Стартира мултимедийното приложение по подразбиране  
**FN+F6** Предидва песен  
**FN+F7** Изпълнение/пауза  
**FN+F8** Следваща песен

**3 Управление на силата на звука**  
Регулира или заглушава звука на компютъра с един бутон:  
**FN+F9** Без звук  
**FN+F10** Намаляване на звука  
**FN+F11** Усилване на звука  
**FN+F12** Постава компютъра в режим на почивка

**4 Notificare prin LED**  
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**Setări software**  
În setările software (descărcați software-ul de la [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)), puteți reatribui cu ușurință o altă funcție unei taste funcționale imbutunătăite (de la **F1** la **F5** și **F12**).

**Настройки на софтуера**  
В настройките на софтуера (изтеглете го от [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) можете лесно да препрограмираете допълнителните F-клавиши (от **F1** до **F5** плюс **F12**) за друга функция.



**1** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**2** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**3** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**4** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

### Română

**FN Taste funcționale**  
Tastele funcționale imbutunătăite ușor de utilizat vă permit să lansați și să usuriți aplicațiile sau să controlați muzica. Pentru a utiliza funcțiile imbutunătăite (pictogramele portocalii iluminate), apăsați tasta FN, apoi tasta funcțională pe care doriți să o utilizați.

**1 Lansare rapidă**  
Lansați aplicații instantaneu:  
**FN+F1** Lansează browser-ul implicit de Internet  
**FN+F2** Lansează aplicația implicită de e-mail  
**FN+F3** Lansează Windows® Search  
**FN+F4** Lansează calculatorul pe ecran existent în Windows

**2 Control media**  
Controlați ușor redarea muzicii sau a imaginilor:  
**FN+F5** Lansează aplicația media implicită  
**FN+F6** Înregistrarea anterioară  
**FN+F7** Redare/Pauză  
**FN+F8** Înregistrarea următoare

**3 Control volum**  
Ajustați sau opriți sunetul computerului cu o singură apăsare:  
**FN+F9** Anulare sunet  
**FN+F10** Mai incet  
**FN+F11** Mai tare  
**FN+F12** Pleasaază computerul în stare de veghe

**4 Notificare prin LED**  
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**Setări software**  
În setările software (descărcați software-ul de la [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)), puteți reatribui cu ușurință o altă funcție unei taste funcționale imbutunătăite (de la **F1** la **F5** și **F12**).

### Hrvatski

**FN F-tipke**  
Poboljšane funkcije F-tipki prilagođene su korisniku te omogućuju brže pokretanje aplikacija i upravljanje glazbom. Da biste se mogli služiti dodatnim funkcijama (narandžaste ikone), istodobno pritisnite tipku FN i onu F-tipku koju želite koristiti.

**1 Brzo pokretanje**  
Brzo pokretanje pojedinih aplikacija:  
**FN+F1** pokreće zadani web-preglednik  
**FN+F2** pokreće zadanu aplikaciju za e-poštu  
**FN+F3** pokreće Windows® pretraživanje  
**FN+F4** pokreće kalkulator sustava Windows

**2 Upravljanje medijiskim sadržajima**  
Lako upravljanje glazbom i videoadržajima:  
**FN+F5** pokreće zadanu aplikaciju za medijske sadržaje  
**FN+F6** prethodna pjesma  
**FN+F7** reprodukcija/stanka  
**FN+F8** sljedeća pjesma

**3 Kontrola glasnoće**  
Podestite glasnoću ili potpuno utišajte zvuk na računalu samo jednim dodirnom:  
**FN+F9** isključivanje zvuka  
**FN+F10** stišavanje zvuka  
**FN+F11** pojačavanje zvuka  
**FN+F12** Prebacuje računalu u stanje mirovanja

**4 Upozorenja putem LED svjetiljki**  
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**Softverske postavke**  
Pomoću softverskih postavki (preuzmite softver sa lokacije [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) neku F-tipku s dodatnim funkcijama (**F1** do **F5**, plus **F12**) možete jednostavno pridružiti nekoj drugoj funkciji.



**1** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**2** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**3** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**4** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**1** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**2** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**3** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**4** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**1** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**2** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**3** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock  
**4** Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

### Srpski

**FN F-tasteri**  
Unapredeni F-tasteri prilagođeni korisniku omogućavaju jednostavno pokretanje aplikacija ili kontrolisanje muzike. Da biste koristili unapredene funkcije (narandžaste ikone sa pozadinskim svetlom), istovremeno pritisnite funkcijski taster i F-taster koji želite da koristite.

**1 Brzo pokretanje**  
Trenutno pokrenite aplikacije:  
**FN+F1** Pokreće podrazumevani Web pregledač  
**FN+F2** Pokreće podrazumevanu aplikaciju za e-poštu  
**FN+F3** Pokreće Windows® pretraživanje  
**FN+F4** Pokreće Windows kalkulator na ekranu

**2 Kontrola medija**  
Jednostavna kontrola muzike ili reprodukcije video zapisa:  
**FN+F5** pokreće podrazumevanu medijku aplikaciju  
**FN+F6** Prethodna numera  
**FN+F7** Reprodukcija/pauziraj  
**FN+F8** Sledeća numera

**3 Kontrola jačine zvuka**  
Prilagodite ili isključite zvuk na računaru jednim dodirnom:  
**FN+F9** isključivanje zvuka  
**FN+F10** utišaj zvuka  
**FN+F11** pojačaj zvuka  
**FN+F12** Postavlja računar u režim spavanja

**4 Obaveštenja LED diodama**  
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**Softverske postavke**  
Pomoću softverskih postavki (preuzmite softver sa lokacije [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)), unapredenom F-tasteru (**F1** do **F5** i **F12**) možete lako ponovo dodeliti drugu funkciju.

### Slovenščina

**FN Funkcijske tipke**  
Funkcijske tipke, ki so preproste za uporabo, omogočajo preprosto zaganjanje programov in nadzor glasbe. Če želite izkoristiti izboljšane funkcije (oranžno osvetljene ikone), pritisnite in pridržite tipko FN, nato pa pritisnite zeleno funkcijsko tipko.

**1 Hiter zagon**  
Preprosto nadziranje glasbe ali predvajanja videa:  
**FN+F1** Zažene privzeti spletni brskalnik  
**FN+F2** Zažene privzeti e-poštni program  
**FN+F3** Zažene iskanje Windows®  
**FN+F4** Zažene zaslonko računalno sistema Windows

**2 Nadziranje predstavosti**  
Preprosto nadziranje glasbe ali predvajanja videa:  
**FN+F5** Zažene privzeti predstavostni program  
**FN+F6** Prejšnja skladba  
**FN+F7** Predvajaj/premor  
**FN+F8** Naslednja skladba

**3 Uravnavanje glasnosti**  
Uravnavanje glasnosti ali utišanje zvoka v računalniku z enim dotikom:  
**FN+F9** Utišaj  
**FN+F10** Znižanje glasnosti  
**FN+F11** Povišanje glasnosti  
**FN+F12** Postavi računalnik v način mirovanja

**4 Obvestilo diod LED**  
Caps Lock/Scroll Lock (**FN+PgDn**)/Num Lock

**Nastavitve programske opreme**  
V nastavitvah programske opreme (prenesite programsko opremo na spletni strani [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) lahko preprosto znova dodelite izboljšano funkcijsko tipko (**F1** do **F5** in **F12**) drugi funkciji.

### Eesti

**FN F-klahvid**  
Kasutatavasõbralikud täiustatud F-klahvid aitavad teil lihtsalt rakendusid käivitada või oma muusikat juhtida. Täiustatud funktsioonide (valgustatud oranžid ikoonid) kasutamiseks vajutage ja hoidke all FN-klahvi ja vajutage siis soovitud F-klahvi.

**1 Kiirkäivitused**  
Rakenduste käivitamine hetkega:  
**FN+F1** Käivitab vaikimisi veebibrauseri  
**FN+F2** Käivitab vaikimisi e-posti rakenduse  
**FN+F3** Käivitab Windows® otsingu  
**FN+F4** Käivitab Windowsi ekraanikalkulaatori

**2 Meediumite juhtimine**  
Lihtne muusika või video taasesituse juhtimine  
**FN+F5** Käivitab vaikimisi meediumirakenduse  
**FN+F6** Eelmine pala  
**FN+F7** Esita/paus  
**FN+F8** Järgmine pala

**3 Helitugevuse reguleerimine**  
Reguleerige või vaigistage arvuti heli ühe puudutusega:  
**FN+F9** Vaigistus  
**FN+F10** Helitugevus väiksemaks  
**FN+F11** Helitugevus suuremaks  
**FN+F12** Viib teie arvuti unerežiimile

**4 LED-näidik**  
Suurtähelukk / Kerimislukk (**FN+PgDn**) / Numbrilukk

**Surutaramäärangud**  
Tarkvaramäärangutes (laadige tarkvara alla aadressilt [www.logitech.com/download](http://www.logitech.com/download)) saate täiustatud F-klahvile (**F1** kuni **F5** ja **F12**) hõlpsalt teise funktsiooni määrata.

### Litvėiški

**FN F taustiņi**  
Ērti lietojami un uzlabotie F taustiņi ļauj vienkārši palaist lietojumprogrammas vai vadīt mūzikas atskaņošanu. Lai lietotu uzlabotās funkcijas (izgaismotās oranžās ikonas), nospiediet un turiet taustiņu FN un pēc tam nospiediet F taustiņu, kuru vēlaties izmantot.

**1 Ātrā palaišana**  
Awio immediāti zagon programov:  
**FN+F1** — palaidiet noklusējuma Web pārlūkprogrammu  
**FN+F2** — palaidiet noklusējuma e-pasta lietojumprogrammu  
**FN+F3** — palaidiet Windows® meklēšanu  
**FN+F4** — palaidiet Windows ekrāna kalkulatoru

**2 Multivides vadība**  
Vienkārši vadīt mūzikas atskaņošanu un videoklipu demonstrēšanu:  
**FN+F5** — palaidiet noklusējuma multivides lietojumprogrammu  
**FN+F6** — iepriekšējais ieraksts  
**FN+F7** — atskaņot/pauzēt  
**FN+F8** — nākamais ieraksts

**3 Skaluma regulēšana**  
Pielāgojiet vai izslēdziet datora skaņu ar vienu pieskārienu:  
**FN+F9** Izslēgt skaņu  
**FN+F10** Samazināt skaļumu  
**FN+F11** Palielināt skaļumu  
**FN+F12** Ieslēdz datora miega režīmu

**4 Indikatori paziņojums**  
Caps Lock / Scroll Lock (**FN+PgDn**) / Num Lock

**Programmatūras iestatījumi**  
Programmatūras iestatījumu sadaļā (lejupielādējiet programmatūru vietnē [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) var vienkārši mainīt uzlabotā F taustiņa (no **F1** līdz **F5** plus **F12**) funkciju pieslēgus.

### Lietuvių

**FN F klavišai**  
Sukurti kompiuterio ir vartotojo bendravimui palengvinti papildomi F klavišai leidžia jums paleisti programas ar valdyti muziką. Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis (šviečiančios oranžinės piktogramos), paspauskite ir laikykite FN klavišą, tada spauskite norimą naudoti F klavišą.

**1 Sparčioji paleistis**  
Paleiskite programas akimirksniu:  
**FN+F1** paleidžiama numatytoji interneto naršyklė  
**FN+F2** paleidžiama numatytoji el. pašto programa  
**FN+F3** paleidžiama „Windows“ paieška  
**FN+F4** paleidžiama „Windows“ skaičiuotuvas ekrane

**2 Garso / vaizdo failų valdymas**  
Lengvai valdykite muzikos perklausą ar vaizdo irrašų atkūrimą:  
**FN+F5** paleidžia numatytąją medijos programą  
**FN+F6** ankstesnis kūrinys  
**FN+F7** groti / pristabdyti  
**FN+F8** kitas kūrinys

**3 Garsumo valdymas**  
Reguliuokite arba nutildykite kompiuterio garsą vienu spustelėjimu:  
**FN+F9** nutildyti  
**FN+F10** sumažinti garsumą  
**FN+F11** pagarsinti  
**FN+F12** jungia kompiuterio miego režimą

**4 LED indikatorius**  
Didžiosios raidės / slinktis (**FN+PgDn**) / skaitmenys

**Programinės įrangos nustatymai**  
Programinės įrangos nustatymuose (atsisiųskite programinę įrangą iš [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) galite pakeisti F klavišų (**F1–F5** ir **F12**) papildomas funkcijas.

### Italiano

**FN Tasti funzione**  
I tasti funzione intuitivi consentono di avviare con facilità applicazioni o controllare i brani musicali. Per utilizzare le funzioni avanzate (icone retroilluminate di colore arancione), tenere premuto il tasto FN e premere il tasto funzione desiderato.

**1 Avvio rapido**  
Awio immediati di applicazioni:  
**FN+F1** Avvia il browser Web predefinito  
**FN+F2** Avvia l'applicazione di posta elettronica predefinita  
**FN+F3** Avvia la ricerca in Windows®  
**FN+F4** Avvia la calcolatrice di Windows

**2 Controllo di file multimediali**  
Facile controllo della riproduzione musicale e multimediale:  
**FN+F5** Avvia l'applicazione multimediale predefinita  
**FN+F6** Brano precedente  
**FN+F7** Riproduzione/Pausa  
**FN+F8** Brano successivo

**3 Regolazione del volume**  
Regolazione o disattivazione del volume del computer con un solo tocco:  
**FN+F9** Disattivazione volume  
**FN+F10** Volume -  
**FN+F11** Volume +  
**FN+F12** Attiva la modalità Stand-by del computer

**4 Notifica tramite LED**  
Blocco Maiusc / Blocco Scorr (**FN+PgGiù**) / Blocco Num

**Impostazioni del software**  
Tramite le impostazioni del software (scaricabile all'indirizzo [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)) è possibile riassegnare con facilità un tasto funzione avanzato (tasti da **F1** a **F5** e **F12**) a un'altra funzione.

### Česká verze

**FN Funkční klávesy**  
Praktické rozšířené funkční klávesy umožňují snadné spouštění aplikací nebo ovládání hudby. Chcete-li používat rozšířené funkce (podsvícené oranžové ikony), stiskněte současně klávesu FN a funkční klávesu, kterou chcete použít.

**1 Snadné spuštění**  
Okamžitě spustíte aplikaci:  
**FN+F1** Spustí výchozí webový prohlížeč  
**FN+F2** Spustí výchozí e-mailovou aplikaci  
**FN+F3** Spustí vyhledávání systému Windows®  
**FN+F4** Spustí na obrazovce kalkula

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>