



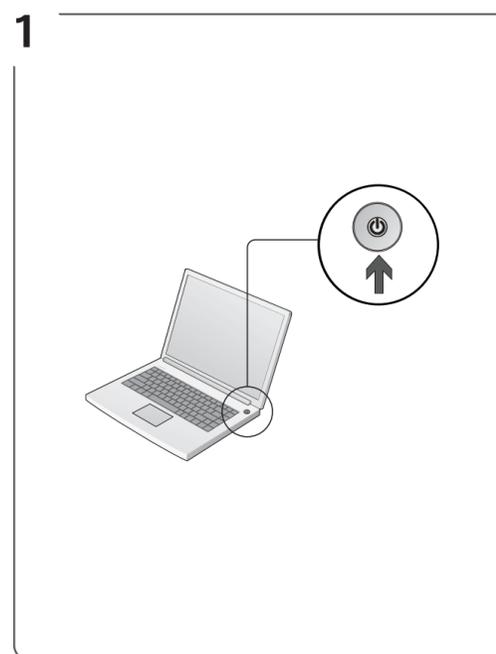

## Logitech® Wireless Mouse M215

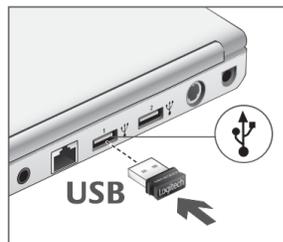

3



### English

Congratulations!  
You are now ready to use  
your mouse.

### Français

Félicitations!  
Vous pouvez à présent utiliser  
la souris.

### Español

¡Enhorabuena!  
Ya puede empezar a usar el ratón.

### Nederlands

Gefeliciteerd  
Uw muis is nu klaar voor gebruik.

### Deutsch

Herzlichen Glückwunsch!  
Ihre Maus ist jetzt einsatzbereit.

### Italiano

Complimenti.  
È ora possibile utilizzare il mouse.

### Svenska

Gratulerar!  
Nu kan du börja använda musen.

### Dansk

Så er det klart!  
Nu er du klar til at tage musen  
i brug.

### Norsk

Gratulerer!  
Du er nå klar til å begynne  
å bruke musen.

### Suomi

Onnittelut!  
Olet nyt valmis käyttämään hiirtä.

### Português

Parabéns!  
Agora está preparado para utilizar  
o rato.

### Ελληνικά

Συγχαρητήρια!  
Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε  
το ποντίκι σας.

### Türkçe

Tebrikler!  
Farenizi kullanmaya artık hazırsınız.

### العربية

تهانينا!  
أنت الآن جاهز لاستخدام الماوس الخاص بك.

### English

#### Features

- 1 Left and right mouse buttons
- 2 Battery LED flashes red when battery power is low
- 3 Scroll wheel
- 4 Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
- 5 On/Off slider switch
- 6 Battery door release button
- 7 USB Nano-receiver storage

### Français

#### Traits

- 1 Boutons droit et gauche de la souris
- 2 Le témoin lumineux clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible
- 3 Roulette de défilement
- 4 Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie suivant l'application logicielle)
- 5 Commutateur Marche/Arrêt
- 6 Bouton d'ouverture du compartiment des piles
- 7 Boîtier du nano-récepteur USB

### Español

#### Funciones

- 1 Botones izquierdo y derecho
- 2 El diodo de estado de pila emite destellos rojos cuando la pila se está agotando
- 3 Botón rueda
- 4 Pulse el botón rueda para usarlo como botón central (la función puede variar según la aplicación de software)
- 5 Conmutador de encendido/apagado
- 6 Botón de compartimento de pilas
- 7 Almacenamiento del nanorreceptor USB

### Nederlands

#### Kenmerken

- 1 Linker- en rechtermuisknop
- 2 Batterij-led knippert rood bij laag batterijvermogen
- 3 Scrollwiel
- 4 Druk het scrollwiel in voor de middelste knop (functie kan per softwaretoepassing variëren)

### Dans

#### Funktioner

- 1 Venstre og højre museknop
- 2 Indikator blinker rødt når batteriet er ved at være fladt
- 3 Scrollehjul
- 4 Tryk på hjulet for at aktivere midterknappfunktionen (der varierer fra program til program)
- 5 Tænd/sluk-skydeknop
- 6 Knap til at åbne dækslet til batterihuset
- 7 Opbevaringsrum til nanomodtageren

### Deutsch

#### Funktionen

- 1 Linke und rechte Maustaste
- 2 Die Batterie-LED blinkt rot, wenn die Batterie schwach ist.
- 3 Tastenrad
- 4 Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (je nach Anwendung unterschiedlich) auszuführen.
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Batteriefachdeckel-Taste
- 7 USB-Nano-Empfängerfach

### Italiano

#### Caratteristiche

- 1 Pulsanti sinistro e destro del mouse
- 2 Il LED della batteria lampeggia di colore rosso quando il livello di carica è basso
- 3 Scroller
- 4 Premere lo scroller per le funzioni del pulsante centrale (la funzionalità può variare in base all'applicazione software)
- 5 Interruttore scorrevole di accensione/spengimento
- 6 Pulsante di rilascio del coperchio del vano batterie
- 7 Alloggiamento del ricevitore Nano USB

### Svenska

#### Funktioner

- 1 Vänster och höger musknapp
- 2 Batteriindikator blinkar rött när batteriet börjar ta slut
- 3 Rullningshjul
- 4 Hjulet fungerar även som mittenknapp (funktionen skiljer sig från program till program)
- 5 Tvålägesbrytare (av/på)
- 6 Spärrknapp för batterilucka
- 7 Förvaringsutrymme för USB-nanomottagaren

### Dansk

#### Funktioner

- 1 Venstre og højre museknop
- 2 Indikatoren blinker rødt når batteriet er ved at være fladt
- 3 Scrollehjul
- 4 Tryk på hjulet for at aktivere midterknappfunktionen (der varierer fra program til program)
- 5 Tænd/sluk-skydeknop
- 6 Knap til at åbne dækslet til batterihuset
- 7 Opbevaringsrum til nanomodtageren

### Norsk

#### Funksjoner

- 1 Venstre og høyre museknapp
- 2 Batterilampen blinker rødt når batteriværet er lavt
- 3 Rullehjul
- 4 Trykk på hjulet for å bruke midtknappen (funksjonen til denne knappen avhenger av programmet du bruker)
- 5 Av/på-glidebryter
- 6 Knapp for å åpne batteriluken
- 7 Oppbevaringsplass for nanomottaker

### Suomi

#### Ominaisuudet

- 1 Hiiren vasen ja oikea painike
- 2 Pariston merkkivalo vilkkuu punaisena, kun paristojännite on heikko
- 3 Vierityspyörä
- 4 Paina pyörää ottaaksesi keskispainikkeen käyttöön (toiminto saattaa vaihdella ohjelmiston mukaan)
- 5 Päällä/pois-liukukytkin
- 6 Paristolokeron kannen vapautuspainike
- 7 USB-nanovastaanottimen säilytyspaikka

### Português

#### Características

- 1 Botões esquerdo e direito do rato
- 2 O LED das pilhas pisca a vermelho quando estas estão fracas
- 3 Roda de deslocação
- 4 Prima a roda para baixo para o botão central (as funções podem variar dependendo da aplicação do software)
- 5 Interruptor Ligar/Desligar
- 6 Botão para soltar a porta das pilhas
- 7 Armazenamento do Nano-receptor USB

### Ελληνικά

#### Λειτουργίες

- 1 Αριστερό και δεξιό κουμπί του ποντικιού
- 2 Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή
- 3 Τροχός κύλισης
- 4 Πατήστε τον τροχό για τη λειτουργία του μεσαίου κουμπιού (η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού)
- 5 Κινητός διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
- 6 Κουμπί απελευθέρωσης θήκης μπαταριών
- 7 Χώρος αποθήκευσης νανοδέκτη USB

### Türkçe

#### Özellikler

- 1 Sol ve sağ fare düğmeleri
- 2 Pil gücü azaldığında Pil ışığı kırmızı olarak yanıp söner
- 3 Kaydırma tekerleği
- 4 Orta düğme için tekerleği aşağı doğru bastırın (bu işlev, yazılım uygulamasına bağlı olarak değişebilir)
- 5 Açma/Kapama kaydırıcı anahtarı
- 6 Pil kapağını serbest bırakma düğmesi
- 7 USB Nano alıcı saklama bölmesi

### العربية

#### الميزات

- 1 زر الماوس الأيمن والأيسر
- 2 يومض مؤشر البطارية باللون الأحمر عند انخفاض طاقة البطارية
- 3 عجلة التمرير
- 4 اضغط على العجلة لأسفل للوصول إلى الزر الأوسط (قد تختلف الوظيفة حسب البرنامج التطبيقي).
- 5 مفتاح التشغيل/الإيقاف للنزلق
- 6 زر تحرير غطاء البطارية
- 7 تخزين مستقبل USB الصغير



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>