



Quick start
guide

Logitech®
**V450 Nano
Cordless
Laser**
Mouse for Notebooks

Thank you! Merci! Obrigado! ¡Gracias!

English

Thank you for purchasing the Logitech® V450 Nano Cordless Laser Mouse for Notebooks. Follow the easy steps in this guide to begin enjoying the features of your new mouse.

Español

Le agradecemos la adquisición de Logitech® V450 Nano Cordless Laser Mouse for Notebooks. El sencillo procedimiento detallado en esta guía le permitirá comenzar a disfrutar de las funciones de su nuevo ratón.

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté la souris Logitech® V450 Nano Cordless Laser Mouse for Notebooks. Suivez les étapes de ce guide pour commencer à apprécier les fonctionnalités de votre nouvelle souris.

Português

Obrigado por ter adquirido o Rato Laser Sem Fios Logitech® V450 Nano para Portáteis. Siga os passos simples neste guia para começar a desfrutar das funcionalidades do novo rato.

1

Package contents



1

2

3

4

5

English

Package contents

1. Mouse
2. USB Plug-and-Forget Nano-receiver
3. Desktop USB extension stand
4. Two AA alkaline batteries
5. Quick start guide

Español

Esta caja contiene

1. Ratón
2. Nanorreceptor USB de tipo "conectar y olvidar"
3. Base de extensión USB de sobremesa
4. Dos pilas alcalinas AA
5. Guía de inicio rápido

Français

Contenu

1. Souris
2. Nano-récepteur USB ultra-discret
3. Support d'extension USB pour le bureau
4. Deux piles alcalines de type AA
5. Guide de démarrage rapide

Português

Conteúdo da embalagem

1. Rato
2. Nano-Receptor USB "Ligar e Esquecer"
3. Suporte de secretária de extensão USB
4. Duas pilhas AA alcalinas
5. Guia de iniciação rápida

2

Setting up the mouse



English

Setting up the mouse

1. Turn on the computer.
2. Slide the Release button on the bottom of the mouse to release the battery door.
3. Remove the battery door.
4. Insert the two AA alkaline batteries in the mouse battery compartment.
5. Replace the battery door.
6. Insert the USB Plug-and-Forget Nano-receiver into a notebook USB port. So small, the USB Nano-receiver can stay attached to your notebook permanently.
7. The green LED light on the mouse bottom should be on. (If the green LED light is not on, go to the Troubleshooting section for more information.)

Congratulations! You can now enjoy the basic functions of your mouse, including the left- and right-mouse buttons, up and down scrolling with the wheel, and the middle mouse button (the wheel button). In Microsoft® Windows®, the function assigned to the middle button depends on the application you are using. In Macintosh® OS X, the middle button typically does not have a function unless the software is installed.

Español

Configuración del ratón

1. Encienda el ordenador.
2. Deslice el botón situado en la parte inferior del ratón para abrir el compartimento de las pilas.
3. Quite la tapa.
4. Coloque las dos pilas alcalinas AA en el compartimento.
5. Coloque la tapa en su sitio.
6. Conecte el nanorreceptor USB a un puerto USB del portátil. El nanorreceptor es de tipo "conectar y olvidar", tan pequeño que puede seguir conectado al portátil permanentemente.
7. Debería iluminarse el diodo verde, en la parte inferior del ratón. De no ser así, consulte la sección de resolución de problemas.

¡Enhorabuena! Ya puede disfrutar de las funciones básicas del ratón: con los botones izquierdo y derecho, el botón rueda para desplazamiento vertical y dicho botón también utilizable como botón central, mediante pulsación. En Microsoft® Windows®, la función asignada al botón central depende de la aplicación en uso. En Macintosh® OS X, el botón central no suele realizar ninguna función a menos que se haya instalado el software.

Français

Configuration de la souris

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Faites glisser le bouton d'ouverture situé sous la souris pour ouvrir le clapet du compartiment à piles.
3. Otez le clapet du compartiment.
4. Insérez les deux piles alcalines de type AA dans le compartiment.
5. Remettez le clapet en place.
6. Insérez le nano-récepteur USB ultra-discret dans l'un des ports USB de l'ordinateur portable. Le nano-récepteur est si petit que vous pouvez le laisser relié à l'ordinateur portable en permanence.
7. Le témoin vert situé sous la souris doit être illuminé. Si ce n'est pas le cas, accédez à la section de dépannage pour en savoir plus.

Félicitations! Vous pouvez maintenant profiter des fonctions élémentaires de la souris, comme les boutons gauche et droit, la roulette de défilement vertical et le bouton central (bouton de la roulette). Sous Microsoft® Windows®, la fonction attribuée au bouton central dépend de l'application en cours d'utilisation. Sous Macintosh® OS X, le bouton central ne possède généralement aucune fonction, à moins que le logiciel ne soit installé.

Português

Configurar o rato

1. Ligue o computador.
 2. Deslique o botão Release na parte inferior do rato para libertar a porta do compartimento das pilhas.
 3. Remova o compartimento das pilhas.
 4. Introduza as duas pilhas alcalinas AA no compartimento de pilhas do rato.
 5. Volte a colocar a porta das pilhas.
 6. Introduza o Nano-Receptor USB "Ligar e Esquecer" numa porta USB do portátil. Devido à sua pequena dimensão, o Nano-Receptor USB pode estar permanentemente ligado ao portátil.
 7. O LED verde na parte inferior do rato deve estar ligado. (Se o LED verde não estiver ligado, consulte a secção Resolução de Problemas para obter mais informações.)
- Parabéns! Agora pode desfrutar das funções básicas do rato, incluindo botões esquerdo e direito do rato, deslocamento para cima e para baixo com a roda e o botão central do rato (botão da roda). No Microsoft® Windows®, a função atribuída ao botão central depende da aplicação que estiver a usar. No SO Macintosh® X, o botão central geralmente não tem uma função, a menos que seja instalado o software.

3

Downloading the mouse software

English

Downloading the mouse software

For enhanced mouse features, including Document Flip and side-to-side scrolling, and for changing button assignments, please download the free mouse software at www.logitech.com/downloads.

After installing the mouse software, launch it by double-clicking the keyboard-mouse logo in the Windows® System Tray or the Logitech® logo in Macintosh® System Preferences.

Español

Descarga de software del ratón

Si quiere utilizar funciones avanzadas del ratón tales como la de cambio rápido de documentos o desplazamiento horizontal, así como para poder cambiar asignaciones de botones, descargue el software de ratón gratuito disponible en www.logitech.com/downloads.

Después de instalar el software de ratón, inícielo haciendo doble clic en el logotipo de teclado/ratón (situated in the bandeja del sistema de Windows®) o el logotipo de Logitech (en Preferencias del Sistema de Macintosh®).

Français

Téléchargement du logiciel de la souris

Pour bénéficier des fonctionnalités avancées de la souris, notamment le défilement latéral et le changement rapide de document, ainsi que pour changer l'affectation des boutons, téléchargez le logiciel pour souris gratuit, à partir de la page www.logitech.com/downloads.

Après avoir installé le logiciel de la souris, vous pouvez le lancer en cliquant deux fois sur le logo clavier-souris dans la barre d'état système sous Windows® ou sur le logo Logitech® dans les Préférences système sous Macintosh®.

Português

Transferir o software do rato

Para obter as funcionalidades avançadas do rato, incluindo Rotação de Documentos e deslocamento horizontal, e para alterar as atribuições do botão, transfira o software do rato gratuito em www.logitech.com/downloads.

Depois de instalar o software do rato, inicie o software, fazendo duplo clique no logótipo do teclado-rato no Tabuleiro de Sistema do Windows® ou no logótipo da Logitech em Macintosh® System Preferences.



We're here to help / Asistencia / Nous sommes là pour vous aider. / Estamos cá para o ajudar



www.logitech.com/support

English

- FAQs
- Troubleshooting
- Downloads
- Forums
- Registration
- Warranty information

Français

- Questions fréquentes
- Dépannage
- Téléchargements
- Forums
- Inscription
- Informations sur la garantie

Español

- Preguntas más habituales
- Resolución de problemas
- Descargas
- Foros
- Registro
- Información de garantía

Português

- Perguntas Mais Frequentes
- Resolução de problemas
- Transferências
- Fóruns
- Registo
- Informação da garantia



support@logitech.com



United States	+1 646-454-3200
Argentina	+00800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1 416 207 2782
Chile	1230 020 5484
Latin America	+55 11 3444 6761
Mexico	001 800 578 9619

© 2008 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. © 2008 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Apple, Mac and Macintosh sont des marques de Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 620-000706.005



Logitech



Information

English

Mouse features

- 1. Tilt wheel.** Tilt the wheel left or right to scroll side to side. (The mouse software must be installed to enable this function.)
 - **Windows:** Press the wheel down to activate Document Flip.
 - **Macintosh:** Press the wheel down to activate Exposé.
 - The mouse software must be installed to enable these functions.
 - 2. Battery LED.** The LED flashes red when batteries are low.
 - 3. Left and right mouse buttons.** Use the mouse software to change functions.
 - 4. Battery door release button.** Slide the button to open the battery door to store the USB Nano-receiver in the battery compartment or to insert batteries in the mouse.
 - 5. Power LED.** The LED glows green briefly when the mouse is turned on.
 - 6. Power button.** To conserve battery power while the mouse is not in use and the USB Nano-receiver is plugged into your notebook, press the Power button for two seconds to turn off the mouse. The Power LED turns off.
 - 7. USB Nano-receiver storage.**
 - 8. USB Nano-receiver.** Leave the USB Nano-receiver plugged into a notebook USB port, or store it inside the mouse battery compartment. When stored inside the battery compartment, the mouse turns off automatically. When removed from the battery compartment, the mouse turns on automatically. When plugged into your notebook, exercise care when handling your notebook to avoid damage to the USB Nano-receiver or notebook.
- CAUTION: CHOKING HAZARD. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Package contains small parts. Not for children under 6 years.**
- 9. Desktop USB extension stand.** Use this stand with a desktop computer for easier access to your computer's USB port.



Troubleshooting

English

Troubleshooting

1. Check that the USB Nano-receiver is properly plugged into a USB port on your notebook. Try another notebook USB port.
2. Check battery installation. Remove and re-insert the batteries, or replace the batteries.
3. At this point if the green power LED under the mouse is not ON, press on the Power button for more than one second.
4. If the green Power LED is ON but there is no cursor movement on the computer screen, unplug the receiver and re-connect it to another USB port on your notebook.
5. For slow or jerky cursor movement, try the mouse on a different surface (e.g., deep, dark surfaces may affect cursor movement).
6. Lastly, use the Connect Utility (requires software installation) to re-connect the mouse and the USB Nano-receiver.
 - Keep the USB Nano-receiver plugged into the USB port of your notebook but remove all other Logitech wireless receivers that may be connected on your notebook.
 - Launch the Connect Utility.
 - Windows:** Start Menu >> select Start/Programs/Logitech/Mouse and Keyboard/Connect Utility.

Español

Resolución de problemas

1. Compruebe si el nanorreceptor USB está debidamente conectado a un puerto USB del portátil. Pruebe otro puerto USB del portátil.
2. Compruebe la colocación de las pilas. Sáquelas y vuelva a colocarlas; o cámbielas.
3. Si durante este procedimiento no está iluminado el diodo verde de encendido, pulse el botón de encendido durante más de un segundo.
4. Si el diodo verde está iluminado pero no se mueve el puntero en pantalla, desconecte el receptor y conéctelo a otro puerto USB del portátil.
5. Si el puntero se mueve lentamente o de modo irregular, pruebe el ratón en otra superficie (téngase en cuenta que las superficies oscuras pueden tener un efecto negativo en el movimiento).

6. Por último, utilice la Utilidad de reconexión (requiere instalación de software) para volver a conectar el ratón y el nanorreceptor USB.

• Mantenga el nanorreceptor USB conectado al puerto USB del portátil, pero desconecte cualquier receptor Logitech inalámbrico conectado a él.

• Inicie la Utilidad de conexión.


Windows: Menú Inicio >>Programas/Logitech/Ratón y teclado/Utilidad de reconexión.

Macintosh: Finder >> Ir >> Utilidades/LCC Connection Utility.

• Siga las instrucciones mostradas en la Utilidad de reconexión.

7. El ratón funciona mejor con portátiles que con ordenadores de sobremesa. Si utiliza un PC de sobremesa y la conexión inalámbrica es lenta, conecte el nanorreceptor USB a la base de extensión USB (suministrada con el ratón) y, a continuación, conecte el cable de la base al puerto USB del ordenador.

Nota: El ratón no es apropiado para realizar presentaciones lejos del portátil.

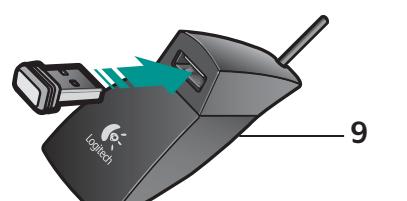

Français

Fonctions de la souris

- 1. Roulette multidirectionnelle.** Inclinez la roulette vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler le contenu de l'écran latéralement. Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir installé le pilote de la souris.
 - **Windows:** appuyez sur la roulette pour activer la fonction de changement rapide de document.
 - **Macintosh:** appuyez sur la roulette pour activer la fonction Exposé.
 - Pour utiliser ces fonctions, vous devez avoir installé le pilote de la souris.
 - 2. Témoin lumineux des piles.** Le témoin lumineux clignote en rouge lorsque le niveau de charge des piles est faible.
 - 3. Boutons droit et gauche de la souris.** Utilisez le logiciel de la souris pour changer les fonctions.
 - 4. Bouton d'ouverture du compartiment à piles.** Faites glisser le bouton d'ouverture du compartiment à piles afin d'y ranger le nano-récepteur USB ou d'y insérer des piles pour la souris.
 - 5. Témoin d'alimentation.** Le témoin s'allume brièvement en vert lorsque la souris est sous tension.
 - 6. Bouton d'alimentation.** Afin d'économiser la charge des piles lorsque la souris n'est pas en cours d'utilisation et lorsque le nano-récepteur USB est branché sur l'ordinateur, appuyez sur le bouton Power pendant deux secondes pour désactiver la souris. Le témoin d'alimentation s'éteint.
 - 7. Boîtier du nano-récepteur USB.**
 - 8. Nano-récepteur USB.** Laissez le nano-récepteur branché sur le port USB de l'ordinateur portable ou rangez-le dans le compartiment à piles. La souris est alors automatiquement désactivée. Une fois le nano-récepteur retiré du compartiment à piles, la souris est automatiquement réactivée. Lorsque le nano-récepteur est branché sur l'ordinateur portable, manipulez l'ordinateur et le nano-récepteur avec précaution, afin de ne pas les endommager.
- ATTENTION: RISQUE D'ETOUFFEMENT. NOCIF VOIRE MORTEL EN CAS D'INGESTION.** Le coffret contient de petits composants. Tenez-le hors de portée des enfants de moins de six ans.

- 9. Support de rallonge USB pour bureau.** Utilisez ce support avec un ordinateur de bureau pour accéder plus facilement au port USB.



Português

Funcionalidades do rato

- 1. Roda de inclinação.** Incline a roda para a esquerda ou direita para deslocar na horizontal. (O software do rato deverá estar instalado para activar esta função.)
 - **Windows:** Prima a roda para activar a Rotação de Documentos
 - **Macintosh:** Prima a roda para activar Exposé.
 - O software do rato deverá estar instalado para activar estas funções.
 - 2. LED das pilhas.** O LED piscá a vermelho quando as pilhas estão fracas.
 - 3. Botões esquerdo e direito do rato.** Utilize o software do rato para alterar as funções.
 - 4. Botão para soltar a porta das pilhas.** Desloque o botão para abrir a porta das pilhas para guardar o Nano-Receptor USB no compartimento das pilhas ou para inserir pilhas no rato.
 - 5. LED de alimentação.** O LED acende-se brevemente a verde quando o rato é ligado.
 - 6. Botão de alimentação.** Para poupar a energia das pilhas enquanto o rato não estiver a ser utilizado, e o Nano-Receptor USB estiver ligado ao portátil, prima o botão de Energia durante dois segundos para desligar o rato. O LED de energia desliga-se.
 - 7. Armazenamento do Nano-receptor USB.**
 - 8. Nano-receptor USB.** Deixe o Nano-receptor USB ligado à porta USB do portátil ou guarde-o no interior do compartimento das pilhas do rato. Quando guardado no interior do compartimento das pilhas, o rato desliga-se automaticamente. Quando remover do compartimento das pilhas, o rato liga-se automaticamente. Quando ligado ao portátil, tenha cuidado a manusear o portátil para evitar danificar o Nano-receptor USB ou portátil.
- CUIDADO: PERIGO DE ASFIXIA. PREJUDICIAL À SAÚDE OU FATAL CASO INGERIDO.** A embalagem contém peças pequenas. Não recomendado a crianças com menos de 6 anos de idade.
- 9. Suporte de secretária de extensão USB.** Utilize este suporte com um computador de secretária para aceder mais facilmente à porta USB do computador.

Nano FS_2.4GHz bi-directional receiver

M/N: C-UBD58	Rating: 5.0V, == 100mA
FCC ID: DZLCUBD58	IC: 1807B-CUBD58
CCCAD08LP019OT5	CE LISTED I.T.E ACCESSORY 8K89
DZLC-UBD58 (B)	R 004 WWA 0573
CMII ID: 2007D0000	PC V MJD3 N231 EN 60950-1

6. Por último, utilize o Utilitário de Ligação (requer instalação do software) para voltar a ligar o rato e Nano-receptor USB.

• Mantenha o Nano-receptor USB ligado à porta USB do portátil, mas remova todos os receptores sem fios da Logitech que podem estar ligados ao portátil.

• Inicie o Utilitário de Ligação.

Windows: Menu Iniciar >> seleccione Iniciar/Programas/Logitech/Rato e Teclado/Utilitário de Ligação.

Macintosh: Finder Go Menu >> Utilities/LCC Connection Utility.

• Siga as instruções no ecrã apresentadas no Utilitário de Ligação.

7. O rato funciona melhor com portáteis. Com PCs de secretária e se a ligação sem fios parecer lenta, tente ligar o Nano-receptor USB ao suporte de secretária de extensão USB (fornecido com o rato) e, em seguida, ligue o cabo do suporte de extensão USB a uma porta USB do computador.

Nota: O rato não é adequado para apresentações afastadas do portátil.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>