

DENON

AVR-1913

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

Getting Started

Mise en route / Antes de empezar

Bienvenido

Gracias por elegir un receptor DENON. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor.

En caso de problemas de configuración:

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de DENON en su región.

Consulte la dirección en la hoja incluida en la caja.

1-855-MY.DENON


1-855-693-3666

Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, EST (hora del Este de EE. UU.)




Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio www.usa.denon.com/FAQ.

Antes de empezar

Contenido de la caja

 <p>Micrófono con base</p>	 <p>Mando a distancia</p>	 <p>Pilas R03/AAA</p>
 <p>Receptor</p>		
 <p>Manual de instrucciones de seguridad</p>	 <p>Antes de empezar</p>	 <p>Manual del usuario</p>

Elementos requeridos para la instalación

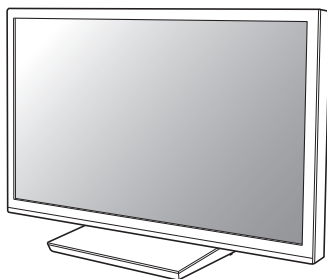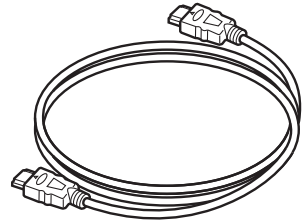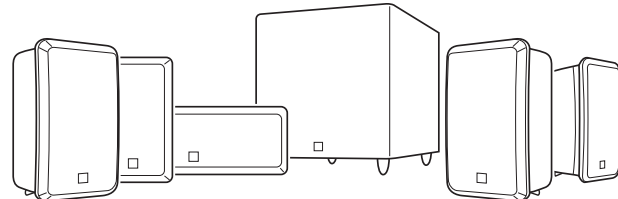 <p>TV</p>	 <p>Cable HDMI</p>
 <p>Sistemas de altavoces</p>	





Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Pasos de configuración

El proceso de configuración consta de tres pasos.


- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conectar el receptor al TV
- 3** Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla

1 Colocación de las pilas en el mando a distancia

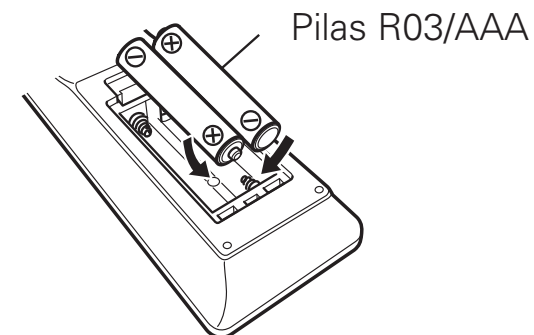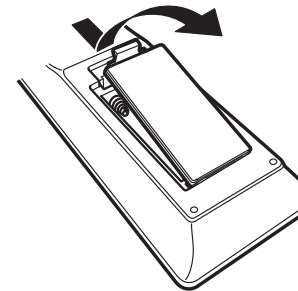


2 Conexión del receptor al TV

❑ Coloque el receptor cerca del TV.

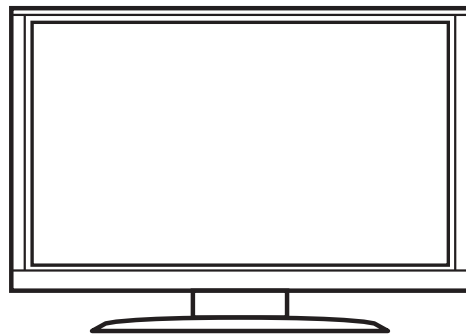


TV

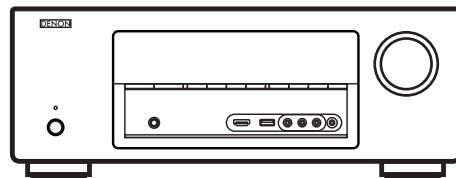



Receptor

❑ Conecte el receptor al TV con un cable HDMI.

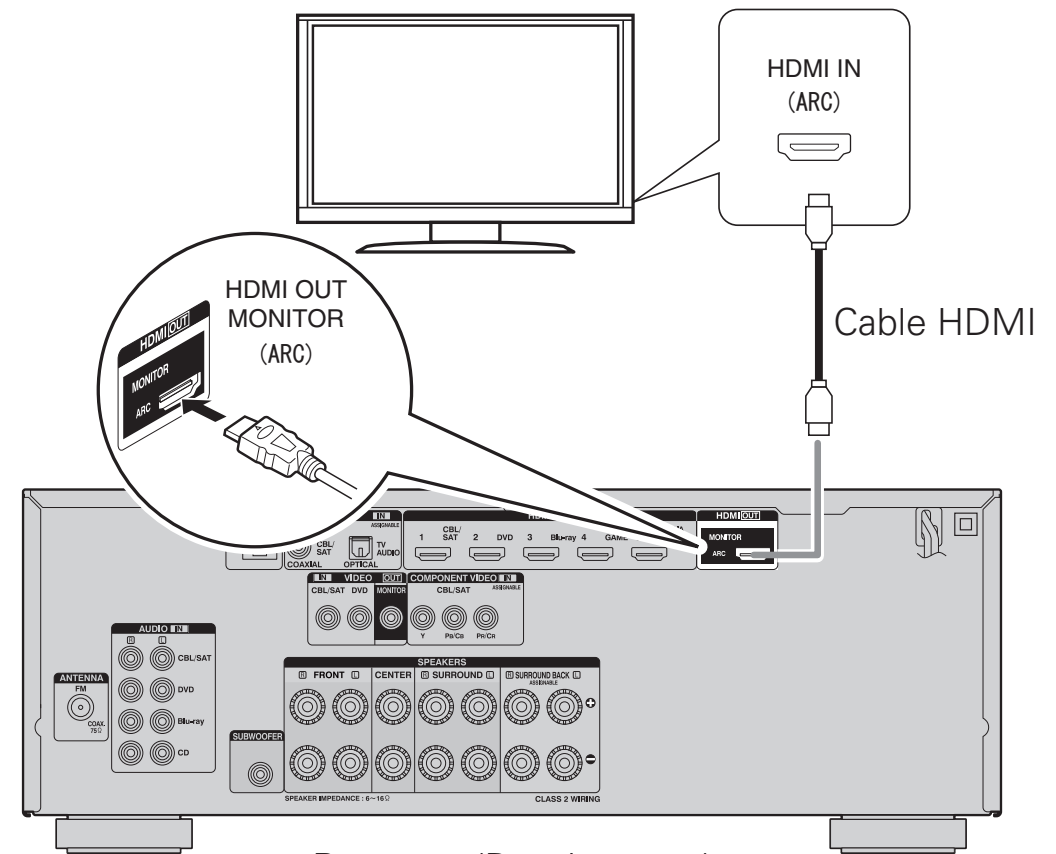



Receptor (Panel trasero)

❑ Encienda el TV.

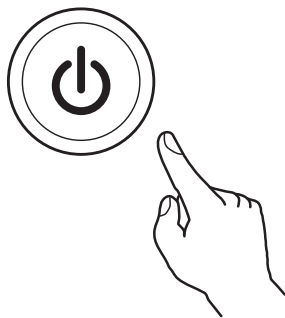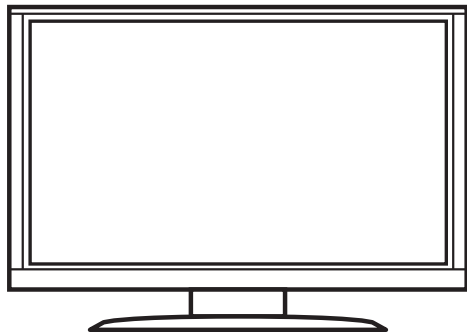


Mando a distancia del TV

❑ Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV.

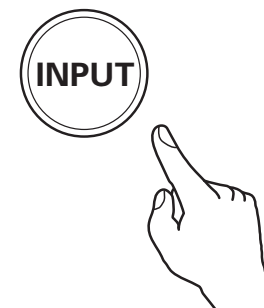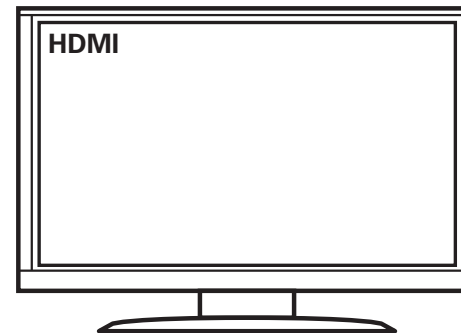

Mando a distancia del TV

❑ Encienda el receptor.

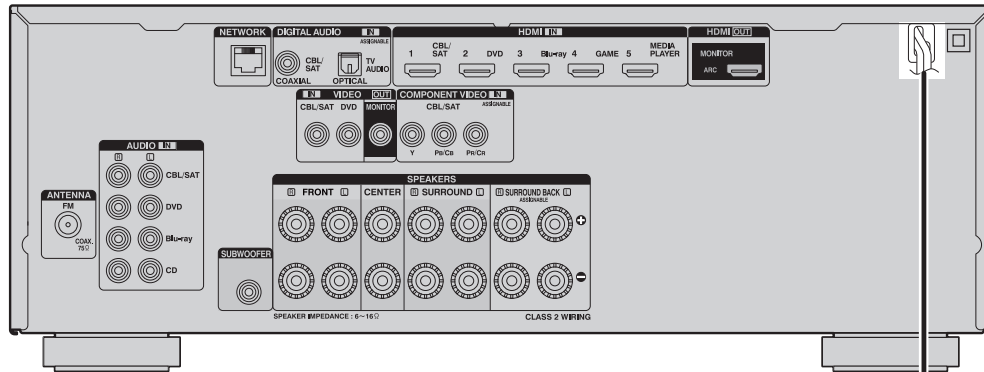


Conecte el cable a una toma de corriente
(CA 120 V, 60 Hz)






Cable de suministro eléctrico

- Encienda el receptor como se indica a continuación.

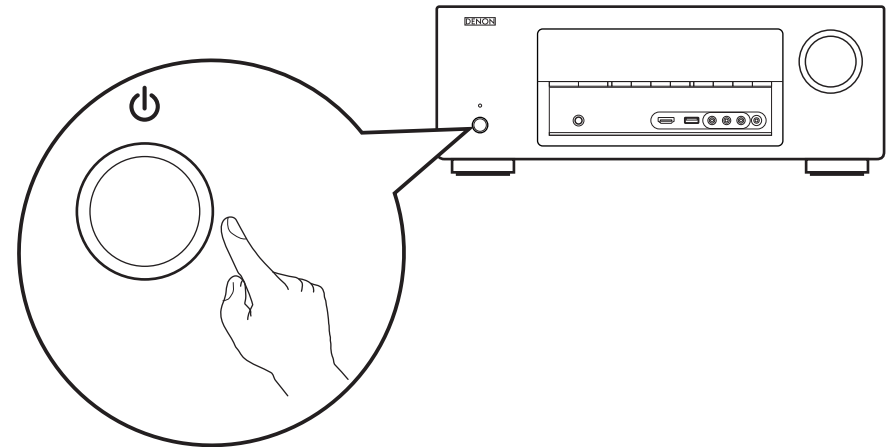

3 Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla


El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes a su receptor DENON. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

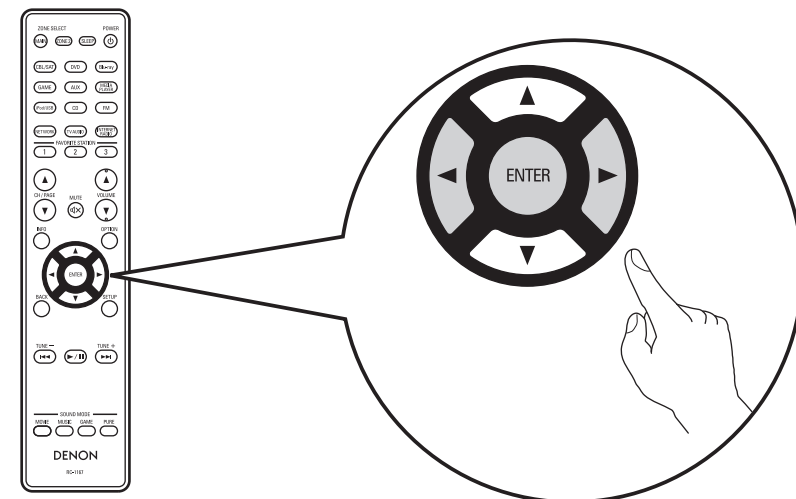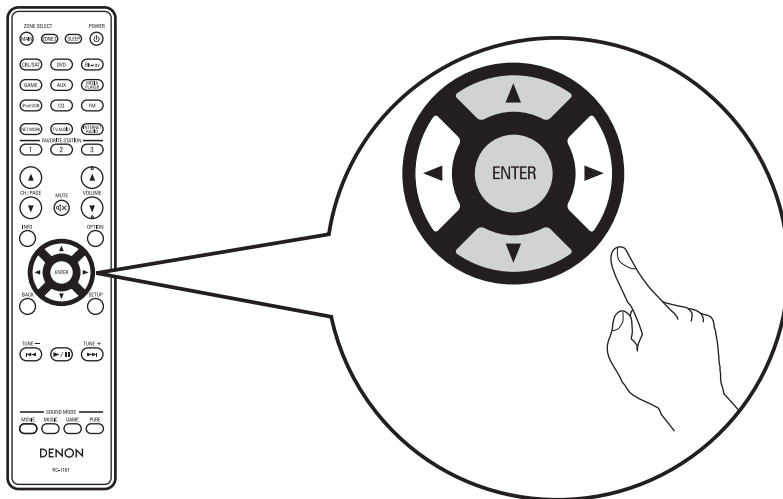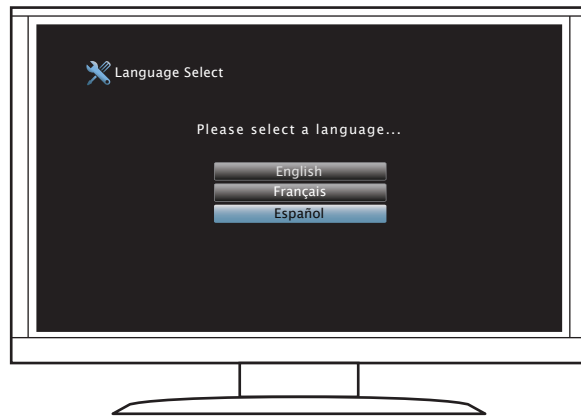


Manual del usuario

El disco CD-ROM incluido contiene una versión en formato Adobe PDF del Manual del usuario completo para el receptor AV. Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del receptor y sus características.

1 Introduzca el disco en el PC.

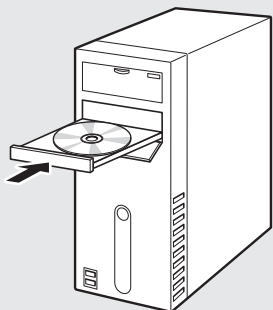

2 Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

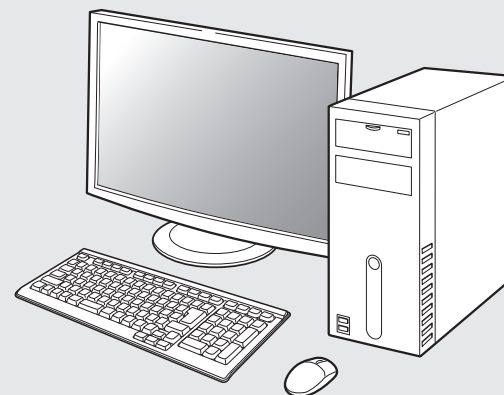

Nombre del producto : Receptor AV de red Integrado
Número de modelo : AVR-1913

V00

DENON
www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 10769 00AD

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>