

# Quick Start Manual

## Guide de prise en main rapide

### ST5500




For more information, refer to the User Manual included on the supplied **CD-ROM**.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi complet sur le **CD-ROM** fourni avec l'appareil.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de base de votre appareil. Afin de garantir une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement le guide de prise en main rapide et le mode d'emploi.

ENG / SPA / FRE



# Contents



Health and safety information	2	1
Camera layout .....	4	15
Setting up your camera .....	5	14
Unpacking .....	5	
Inserting the battery and memory card .....	6	
Charging the battery .....	6	
Turning on your camera.....	7	
Using the touch screen .....	7	
Capturing photos or videos	8	27
Playing files .....	9	66
Transferring files to a PC (Windows) .....	9	86
Using photo or video sharing websites.....	10	101
Specifications .....	11	126

# Health and safety information

## Warnings

### Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids


Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

### Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

### Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/ 3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.



### Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



### Cautions

### Handle and store your camera carefully and sensibly

- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.
- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.


- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.

### Protect batteries, chargers, and memory cards from damage



- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Do not allow liquids, dirt, or foreign substances to come in contact with memory cards or the memory card slot. Doing so may cause memory cards or the camera to malfunction.
- Do not use memory cards that have been formatted by other cameras or by a computer. Reformat the memory card with your camera.

### Follow all safety warnings and regulations

Comply with any regulations that restrict the use of a camera in a certain area.




## Camera layout

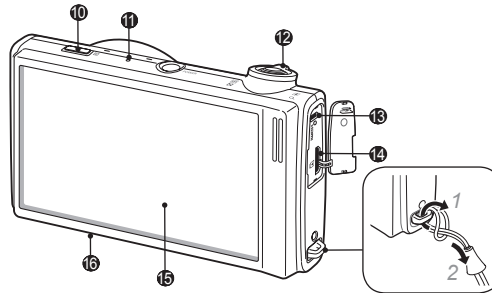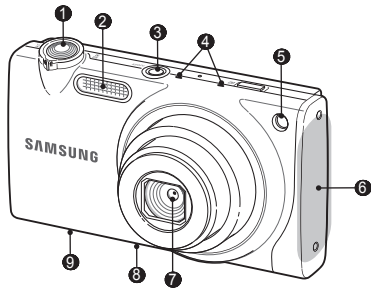


- ❶ Shutter button
- ❷ Flash
- ❸ POWER button
- ❹ Microphone
- ❺ AF-assist light/timer lamp
- ❻ Internal antenna
- ❼ Lens
- ❽ Speaker
- ❾ Battery chamber cover

- ❿ Playback button
- ⓫ Status lamp
- ⓬ Zoom button
- ⓭ HDMI port (Accepts HDMI cable)
- ⓮ USB and A/V port (Accepts USB cable or A/V cable)
- ⓯ Touch screen
- ⓰ Tripod mount



# Setting up your camera

## Unpacking



Camera



AC adapter/  
USB cable




Rechargeable battery




Strap




Quick Start Manual



User Manual CD-ROM



Cradle



Touch pen


## Optional accessories




Camera case




Memory card  
(microSD™)




A/V cable



Battery charger




HDMI cable




## Setting up your camera


### Inserting the battery and memory card ▶

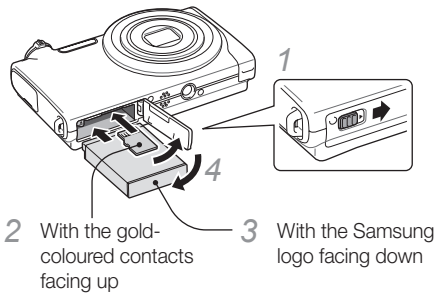

#### ▼ Removing the battery




#### ▼ Removing the memory card



Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.


### Charging the battery ▶

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

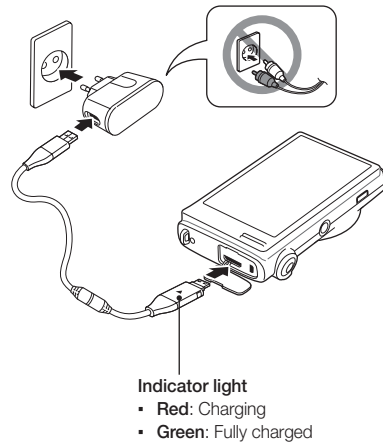


## Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]** to turn your camera on or off.
  - The initial setup screen appears when you turn on your camera for the first time.

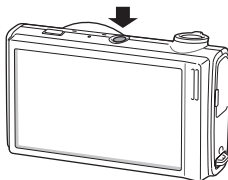

- 2 Select a language, set the date and time, select a time zone, and calibrate the screen.

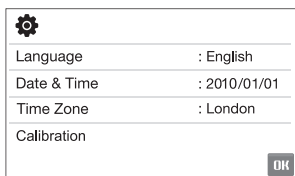


## Using the touch screen

Use the supplied touch pen to touch or drag on the screen.




### Caution

Do not use other sharp objects, such as pens or pencils, to touch the screen. Doing so may damage the screen.

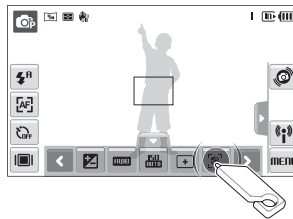


### Touching

Touch an icon to open a menu or set an option.

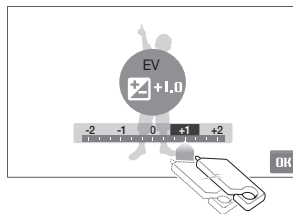

### Dragging


Drag left or right to scroll horizontally.



## Capturing photos or videos

### Taking a photo

- 1 Make sure that the camera is in the mode (Auto mode).
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
  - A green frame means the subject in focus.

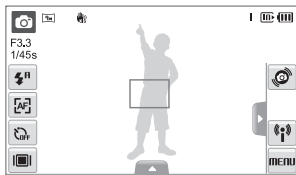

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

### Recording a video

- 1 Select → .
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
  - To pause, select **||**.
  - To resume, select **●**.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop recording.

#### Note

#### Number of photos by resolution (for 1 GB microSD™)

	Resolution	Super fine	Fine	Normal
<b>Hi</b>	4320 X 3240	122	240	353
<b>2M</b>	4000 X 3000	142	278	409
<b>10M</b>	3984 X 2656	160	312	454
<b>7M</b>	3840 X 2160	206	401	588
<b>8M</b>	3264 X 2448	211	409	594
<b>5M</b>	2560 X 1920	335	637	908
<b>3M</b>	2048 X 1536	510	936	1,314
<b>2.2M</b>	1920 X 1080	762	1,373	1,931
<b>1M</b>	1024 X 768	1,626	2,575	3,090

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.








## Playing files

### Viewing photos

- 1 Press **[Playback]**.
- 2 Draw a horizontal bar left or right, or select **◀** or **▶** to scroll through photos.
  - You can also view files by tilting your camera.

### Viewing videos

- 1 Press **[Playback]** and select **▶**.
- 2 Use the following icons to control playback.

	Scan backward
	Pause or resume playback
	Stop playback
	Scan forward
	Adjust volume or mute sound

## Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect the camera to your computer with the USB cable.

### Note


Make sure that the **PC Software** option is set to **On** in the settings menu.

- 2 Turn on the camera.
  - The computer recognizes the camera automatically.
  - For Windows Vista, select **Run iStudio.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
  - If your camera has no new files, the window to save new files will not appear.
- 4 Select **Yes**.
  - New files will be transferred to your computer. You can now use the Intelli-studio program.

### Note

#### About Intelli-studio

Intelli-studio is a built-in program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.




## Using photo or video sharing websites

### Accessing a website

- 1 In Shooting or Playback mode, select → .
  - The camera will search for and display available AP devices.
- 2 Select an AP device.
  - The camera will connect to the WLAN.
  - If the selected AP device requires a password, enter a password.
  - If the camera fails to connect to the WLAN automatically, connect to it manually. For more information about connecting to the WLAN, contact your network administrator or network service provider.
- 3 Select a website.
- 4 Enter your login ID and password, and select **Login**.

### Uploading photos or videos


- 1 Select .
- 2 Select or to scroll through files.
- 3 Drag photos or videos to the selection area or select photos or videos, and select **OK**.

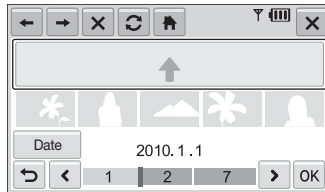

- Select **Date** to categorize the files.
- 4 Enter a title and select an album, and then select .


#### Note

- The speed of your internet connection may affect how quickly photos upload or web pages open.
- You may not be able to send an email due network connection or email account settings.



## Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none"><li>Type: 1/2.3" (Approx. 7.76 mm) CCD</li><li>Effective pixels: approx. 14.2 mega-pixels</li><li>Total pixels: approx. 14.5 mega-pixels</li></ul>
Lens	<ul style="list-style-type: none"><li>Focal length: Schneider-KREUZNACH lens f = 5.6 - 39.2 mm (35 mm film equivalent: 31 - 217 mm)</li><li>F-stop range: F3.3 (W) - F5.5 (T)</li></ul>
Display	3.7" (9.4 cm) Wide Full Touch Screen Panel
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Recognition AF, Face Detection AF, Smart Touch AF, One Touch Shooting)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto: 1/8 - 1/2,000 sec.</li><li>Program: 1 - 1/2,000 sec.</li><li>Night: 8 - 1/2,000 sec.</li><li>Fireworks: 2 sec.</li></ul>
Storage	<ul style="list-style-type: none"><li>Internal memory: approx. 13 MB</li><li>External memory (Optional): microSD™ card (up to 4 GB guaranteed)</li></ul> Internal memory capacity may not match these specifications.
DC power input connector	20 pin, 4.4 V
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensions (W x H x D)	103.8 x 58.3 x 19.6 mm
Weight	161.1 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85%



## Contenido



Información sobre salud y seguridad .....	2	1
Diseño de la cámara .....	4	15
Configuración de la cámara .....	5	14
Desembalaje .....	5	
Insertar la batería y la tarjeta de memoria .....	6	
Cargar la batería.....	6	
Encender la cámara .....	7	
Usar la pantalla táctil .....	7	
Captura de fotografías o vídeos.....	8	27
Reproducción de archivos ...	9	66
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...	9	86
Uso de sitios web para compartir fotos o vídeos .....	10	101
Especificaciones .....	11	126

## Información sobre salud y seguridad



### Advertencias

#### No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.


#### Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

#### Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

ES-2



### Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



### Precauciones

### Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente

- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


### Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- No permita que líquidos, suciedad o sustancias extrañas entren en contacto con las tarjetas de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria. Esto podría afectar el funcionamiento de las tarjetas de memoria o la cámara.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores. Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.



### Obedezca todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla con las normas que limitan el uso de la cámara en ciertas áreas.

ES-3



## Diseño de la cámara

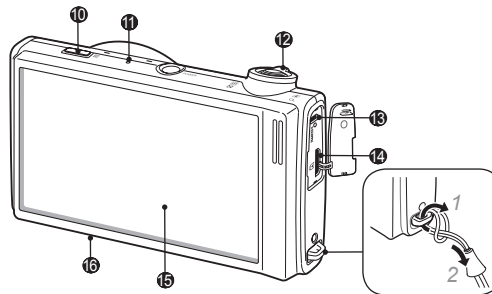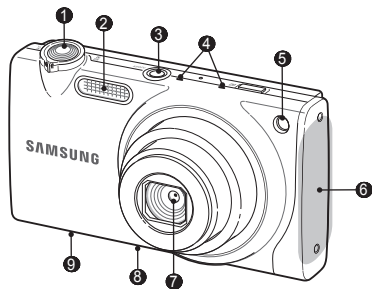


- 1 Botón del obturador
- 2 Flash
- 3 Botón de encendido y apagado
- 4 Micrófono
- 5 Luz AF auxiliar/luz de temporizador
- 6 Antena interna
- 7 Lente
- 8 Altavoz
- 9 Cubierta de la cámara de la batería

- 10 Botón de playback
- 11 Luz indicadora de estado
- 12 Botón de zoom
- 13 Puerto HDMI (Admite cable HDMI)
- 14 Puerto USB y A/V (Admite cable USB y cable A/V)
- 15 Pantalla táctil
- 16 Orificio para el montaje del trípode

ES-4





# Configuración de la cámara

## Desembalaje



Cámara



Fuente de alimentación/  
Cable USB




Batería recargable




Correa




Manual de inicio rápido



CD-ROM del Manual  
del usuario



Soporte



Puntero


## Accesorios opcionales




Estuche para la  
cámara




Tarjeta de memoria  
(microSD™)




Cable A/V



Cargador de la  
batería




Cable HDMI




## Configuración de la cámara


### Insertar la batería y la tarjeta de memoria

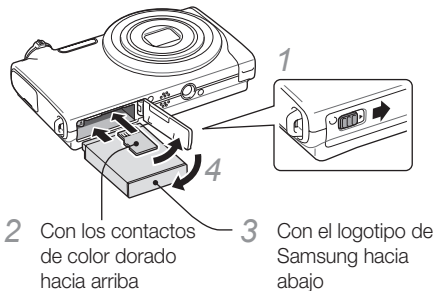

#### ▼ Quitar la batería



#### ▼ Quitar la tarjeta de memoria




Ejerce una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

ES-6

### Cargar la batería


Cargue la batería antes de utilizar la cámara.

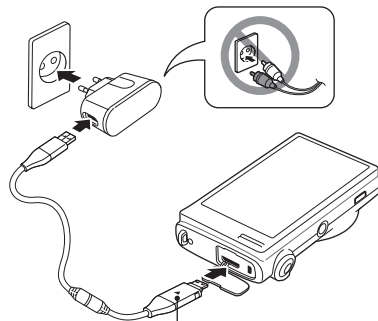

#### Luz indicadora


- Rojo: cargándose
- Verde: completamente cargada






## Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]** para encender o apagar la cámara.
  - Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

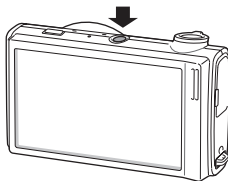

- 2 Seleccione el idioma, establezca la fecha y la hora, seleccione un huso horario y calibre la pantalla.

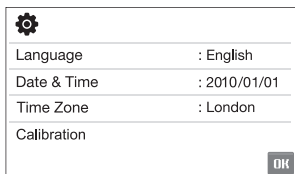


## Usar la pantalla táctil

Utilice el puntero proporcionado para tocar la pantalla o arrastrar algún elemento sobre ella.




### Precaución

No utilice objetos puntiagudos como lápices o portaminas para tocar la pantalla. Esto podría dañarla.

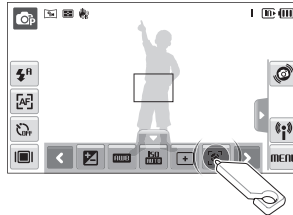


**Tocar**  
Toque un icono para abrir un menú o para ajustar una opción.

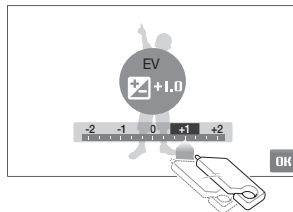

**Arrastrar**  
Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse de forma horizontal.


ES-7



## Captura de fotografías o vídeos

### Tomar una fotografía

- 1 Asegúrese de que la cámara esté en (modo Auto).
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
  - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.

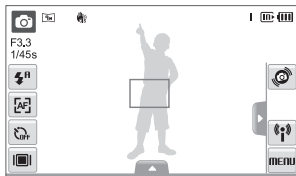

- 4 Pulse **[Obturador]** completamente para tomar la fotografía.

### Grabar un vídeo


- 1 Seleccione → .
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]**.
  - Para pausar, seleccione **[II]**.
  - Para reanudar, seleccione **[●]**.
- 4 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.

#### + Nota

#### Cantidad de fotografías por resolución (para microSD™ de 1 GB)

	Resolución	Superfina	Fina	Normal
<b>FL</b>	4320 X 3240	122	240	353
<b>FL</b>	4000 X 3000	142	278	409
<b>FL</b>	3984 X 2656	160	312	454
<b>FL</b>	3840 X 2160	206	401	588
<b>FL</b>	3264 X 2448	211	409	594
<b>FL</b>	2560 X 1920	335	637	908
<b>FL</b>	2048 X 1536	510	936	1314
<b>FL</b>	1920 X 1080	762	1373	1931
<b>FL</b>	1024 X 768	1626	2575	3090

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.



## Reproducción de archivos

### Ver fotografías

- 1 Pulse **[Playback]**.
- 2 Dibuje una barra horizontal hacia la izquierda o la derecha, o seleccione **◀** o **▶** para desplazarse por las fotografías.
  - También puede inclinar la cámara a fin de ver los archivos.

### Ver vídeos

- 1 Pulse **[Playback]** y seleccione **▶**.
- 2 Use los siguientes iconos para controlar la reproducción.

	Permite retroceder.
	Permite pausar o reanudar la reproducción.
	Permite detener la reproducción.
	Permite avanzar.
	Permite ajustar el volumen o silenciar los sonidos.

## Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Conecte la cámara a su ordenador con el cable USB.

### Nota

Asegúrese de que la opción **Software del PC** esté configurada en **Encendido** en el menú de ajustes.


- 2 Encienda la cámara.
  - El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
  - En Windows Vista, seleccione **Run iStudio.exe** en la ventana Reproducción automática
- 3 Seleccione una carpeta en el ordenador para guardar los archivos nuevos.
  - Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.
- 4 Seleccione **Sí**.
  - Los archivos nuevos se transferirán al ordenador. Ahora puede utilizar el programa Intelli-studio.

### Nota

#### Sobre Intelli-studio

Intelli-studio es un programa incorporado que le permite reproducir y editar archivos. Además, puede cargar archivos en sitios web, como Flickr o YouTube.

ES-9




## Uso de sitios web para compartir fotos o vídeos

### Acceso a un sitio web

- 1 En el modo de disparo o de reproducción, seleccione → .
  - La cámara busca y muestra los dispositivos AP disponibles.
- 2 Seleccione un dispositivo AP.
  - La cámara se conecta a la WLAN.
  - Si el dispositivo AP seleccionado requiere una contraseña, introduzca una.
  - Si la cámara no puede conectarse a la WLAN automáticamente, conéctela manualmente. Para obtener más información sobre cómo realizar la conexión a la WLAN, póngase en contacto con el administrador de la red o con el proveedor de servicios de red.
- 3 Seleccione un sitio web.
- 4 Introduzca su ID de registro y contraseña, y seleccione **Login**.

### Uploading photos or videos

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione o para desplazarse por los archivos.
- 3 Arrastre fotos o vídeos al área de selección o seleccione fotografías o vídeos y, a continuación, seleccione **OK**.

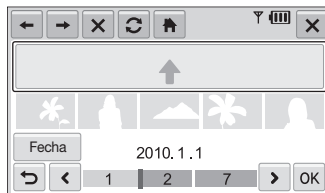


- Seleccione **Fecha** para clasificar los archivos.
- 4 Introduzca un título y seleccione un álbum. Luego, seleccione .

### Nota

- La velocidad de la conexión a Internet podría afectar la velocidad en que se carguen las fotografías o se abran las páginas web.
- Es posible que no pueda enviar un correo electrónico debido a la conexión de red o a la configuración de la cuenta de correo electrónico.


ES-10



## Especificaciones

Sensor de imagen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: 1/2,3" (aprox. 7,76 mm) CCD</li><li>• Píxeles reales: aprox. 14,2 megapíxeles</li><li>• Píxeles totales: aprox. 14,5 megapíxeles</li></ul>
Lente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Distancia focal: lente Schneider-KREUZNACH f = de 5,6 a 39,2 mm (equivalente en película de 35 mm: de 31 a 217 mm)</li><li>• Rango de apertura del objetivo: F3,3 (W) y F5,5 (T)</li></ul>
Pantalla	Panel completo de pantalla táctil ancha de 9,4 cm (3,7")
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, AF de reconocimiento de rostros, AF de detección de rostros, AF táctil inteligente, Disparo con un toque)
Velocidad del obturador	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auto: de 1/8 a 1/2000 s</li><li>• Programa: de 1 a 1/2000 s</li><li>• Nocturno: de 8 a 1/2000 s</li><li>• Fuegos Artificiales: 2 s</li></ul>
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria interna: aprox. 13 MB</li><li>• Memoria externa (opcional): Tarjeta microSD™ (hasta 4 GB garantizados)</li></ul> <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p>
Conector de entrada de CC	20 pines, 4,4 V
Batería recargable	Batería de litio (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	103,8 x 58,3 x 19,6 mm
Peso	161,1 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	De 5 a 85%

ES-11



## Table des matieres



Informations relatives à la santé et à la sécurité .....	2	1
Présentation de l'appareil photo .....	4	15
Assemblage de votre appareil photo .....	5	14
Contenu du coffret .....	5	
Insertion de la batterie et de la carte mémoire .....	6	
Chargement de la batterie.....	6	
Mise en route de l'appareil photo .....	7	
Écran tactile .....	7	
Prise de vues photo ou vidéo .....	8	27
Lecture de fichiers .....	9	66
Transfert de fichiers vers un PC (Windows) .....	9	86
Utilisation des sites Web de partage de photos ou de vidéos.....	10	101
Caractéristiques .....	11	126

## Informations relatives à la santé et à la sécurité



### Avertissements

#### N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs

N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.


#### Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

#### Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

FR-2



### Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.



#### Attention

### Manipulez et stockez votre appareil avec soins

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.
- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.

- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


### Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Évitez que les cartes mémoire ou l'emplacement pour carte mémoire n'entrent en contact avec des liquides, des poussières ou tout corps étranger. Cela risquerait d'endommager l'appareil photo ou les cartes mémoire.
- N'utilisez pas de carte mémoire qui a été formatée sur un autre appareil photo ou sur un ordinateur. Reformatez la carte mémoire sur votre appareil photo.



### Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des appareils photo dans certaines zones spécifiques.

FR-3



## Présentation de l'appareil photo

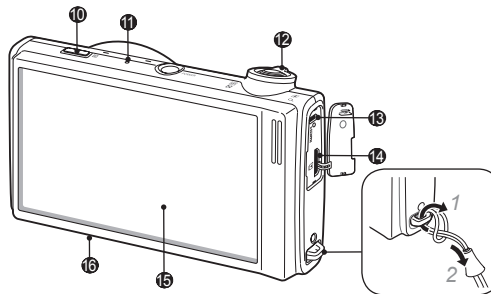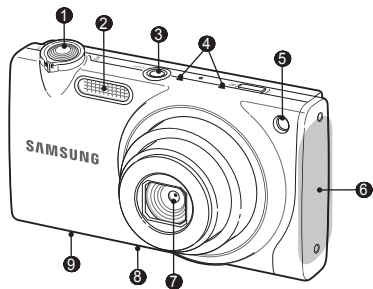


- |   |   |
|---|---|
| ❶ | Déclencheur                             |
| ❷ | Flash                                   |
| ❸ | Interrupteur Marche/Arrêt               |
| ❹ | Microphone                              |
| ❺ | Capteur Autofocus/Voyant du retardateur |
| ❻ | Antenne interne                         |
| ❼ | Objectif                                |
| ❽ | Haut-parleur                            |
| ❾ | Trappe batterie                         |

- |   |   |
|---|---|
| ❿ | Touche Lecture  |
| ⓫ | Voyant Indicateur   |
| ⓬ | Touche zoom   |
| ⓭ | Port HDMI (Compatible avec les câbles HDMI)   |
| ⓮ | Port USB et port Audio/Vidéo (Compatible avec un câble USB ou un câble Audio/Vidéo) |
| ⓯ | Écran tactile   |
| ⓰ | Fixation du pied  |

FR-4








# Assemblage de votre appareil photo

## Contenu du coffret



Appareil photo



Adaptateur secteur/  
câble USB




Batterie rechargeable




Dragonne




Manuel de démarrage  
rapide



Mode d'emploi  
(CD-ROM)



Station d'accueil



Styllet


## Accessoires en option




Étui de l'appareil  
photo




Carte mémoire  
(microSD™)



Câble Audio/  
Vidéo




Chargeur de batterie



Câble HDMI


Français

FR-5




## Assemblage de votre appareil photo


### Insertion de la batterie et de la carte mémoire

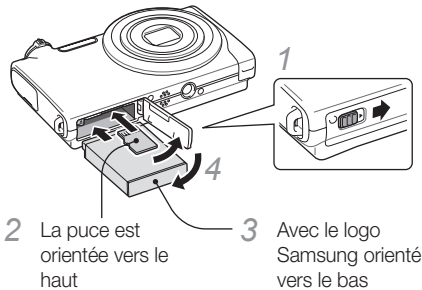

#### ▼ Retrait de la batterie



#### ▼ Retrait de la carte mémoire




Poussez doucement jusqu'à faire sortir la carte de son logement, puis retirez-la entièrement.

FR-6


### Chargement de la batterie

Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

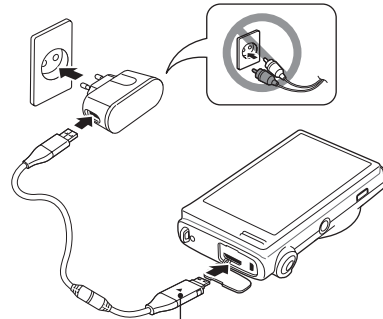


#### Voyant lumineux

- Rouge : Chargement
- Vert : Chargement terminé




## Mise en route de l'appareil photo

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil photo.
  - L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo pour la première fois.

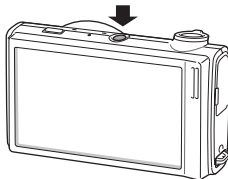

- Sélectionnez une langue, réglez la date et l'heure, choisissez un fuseau horaire et calibrez l'écran.

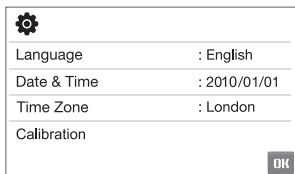


## Écran tactile

Utilisez le stylet fourni pour toucher l'écran ou faire défiler les options.




### Attention

N'utilisez pas d'objets pointus tels que des crayons ou des stylos pour toucher l'écran. Vous risqueriez d'endommager l'écran.

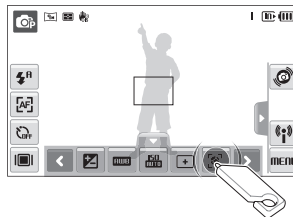

### Appuyer


Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou régler une option.

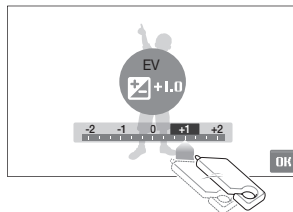

### Faire glisser

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour un défilement horizontal.


FR-7



## Prise de vues photo ou vidéo

### Prendre une photo

- 1 L'appareil photo doit être en mode (Auto).
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-chemin sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
  - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.

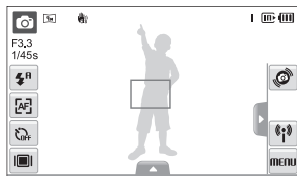

- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

### Filmer une séquence vidéo

- 1 Sélectionnez → .
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
  - Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez .
  - Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez .
- 4 Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

### Remarque


#### Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte microSD™ de 1 Go)

	Résolution	Maximale	Élevée	Normale
<b>Hi</b>	4320 X 3240	122	240	353
<b>2K</b>	4000 X 3000	142	278	409
<b>1080</b>	3984 X 2656	160	312	454
<b>720</b>	3840 X 2160	206	401	588
<b>B</b>	3264 X 2448	211	409	594
<b>S</b>	2560 X 1920	335	637	908
<b>3M</b>	2048 X 1536	510	936	1 314
<b>2M</b>	1920 X 1080	762	1 373	1 931
<b>L</b>	1024 X 768	1 626	2 575	3 090

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.

FR-8



## Lecture de fichiers

### Visionner des photos

- 1 Appuyez sur [**Lecture**].
- 2 Dessinez un trait vers la gauche ou la droite, ou sélectionnez ◀ ou ▶ pour faire défiler les photos.
  - Vous pouvez également afficher des fichiers en faisant pivoter l'appareil photo.

### Afficher des vidéos

- 1 Appuyez sur [**Lecture**] et sélectionnez ▶.
- 2 Utilisez les icônes suivantes pour contrôler la lecture.

◀◀	Retour arrière
▶▶	Mettre en pause ou reprendre après une pause
■	Arrêter la lecture
▶▶	Avance rapide
🔊	Régler le volume ou désactiver le son

## Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

### Remarque

Vérifiez que l'option **Logiciel PC** est réglée sur **Marche** dans le menu des paramètres.


- 2 Allumez l'appareil photo.
  - L'ordinateur reconnaît l'appareil photo automatiquement.
  - Pour Windows Vista, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.
- 3 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous allez enregistrer les nouveaux fichiers.
  - Si votre appareil photo est vide, la fenêtre de sauvegarde n'apparaîtra pas.
- 4 Sélectionnez **Oui**.
  - Les nouveaux fichiers seront transférés sur votre ordinateur. Vous pouvez à présent utiliser le programme Intelli-studio.

### Remarque

#### À propos d'Intelli-studio



Intelli-studio est un programme intégré qui vous permet de lire et de modifier des fichiers. Ce logiciel vous permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube.

FR-9




# Utilisation des sites Web de partage de photos ou de vidéos


## Accéder à un site Web

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, sélectionnez  → .
  - L'appareil photo recherche et affiche les points d'accès wifi disponibles.
- 2 Sélectionnez un point d'accès wifi disponible.
  - L'appareil photo se connecte au réseau WLAN.
  - Si le point d'accès sélectionné requiert un mot de passe, saisissez-le.
  - Si l'appareil photo n'arrive pas à se connecter automatiquement au réseau WLAN, connectez-le manuellement. Pour plus d'informations sur la connexion au réseau WLAN, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet.
- 3 Sélectionnez un site Web.
- 4 Saisissez votre ID de connexion et votre mot de passe, puis sélectionnez **Identifiant**.

## Charger des photos ou des vidéos

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez  ou  pour faire défiler les fichiers.
- 3 Faites glisser les photos ou les vidéos dans la zone de sélection ou sélectionnez des photos ou des vidéos, et sélectionnez **OK**.

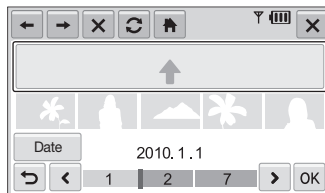


- Sélectionnez **Date** pour classer les fichiers par catégories.
- 4 Saisissez un titre et choisissez un album, puis sélectionnez .

### Remarque

- La vitesse de votre connexion Internet peut avoir une incidence sur le temps de chargement des photos ou d'ouverture des pages Web.
- L'envoi peut échouer en raison de la connexion réseau ou de paramètres du compte courriel.


FR-10



## Caractéristiques


Capteur d'images	<ul style="list-style-type: none"><li>Type : CCD 1/2.3" (environ 7,76 mm)</li><li>Pixels effectifs : environ 14,2 mégapixels</li><li>Nombre total de pixels : environ 14,5 mégapixels</li></ul>
Objectif	<ul style="list-style-type: none"><li>Distance focale : Objectif Schneider-KREUZNACH f = 5,6 - 39,2 mm (équivalent à un film 35 mm : 31 - 217 mm)</li><li>Plage d'ouverture de l'objectif : F3,3 (W) - F5,5 (T)</li></ul>
Écran	3,7" (9,4 cm) grand format avec écran tactile complet
Mise au point	Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, MAP Reconnaissance des visages, MAP détect. visage, Mise au point tactile intelligente, Prise de vue 1 touche)
Vitesse d'obturation	<ul style="list-style-type: none"><li>Automatique : 1/8 - 1/2 000 s.</li><li>Programme : 1 - 1/2 000 s.</li><li>Nuit : 8 - 1/2 000 s.</li><li>Feux d'artifice : 2 s.</li></ul>
Stockage	<ul style="list-style-type: none"><li>Mémoire interne : environ 13 Mo</li><li>Mémoire externe (en option) : Carte microSD™ (jusqu'à 4 Go garantis)</li></ul> La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.
Connecteur d'alimentation CC	20 broches, 4,4 V
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion SLB-11A (1 130 mAh)
Dimensions (l x h x p)	103,8 x 58,3 x 19,6 mm
Poids	161,1 g (sans la batterie ni la carte mémoire)
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Humidité	5 - 85%

FR-11



Please refer to the warranty that came with your product or visit our website <http://www.samsungimaging.com/> for after-sales service or inquiries.

Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez consulter les conditions de garantie qui accompagnent le produit ou visitez notre site Internet <http://www.samsungimaging.com/>.



AD68-04778A (1.0)



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>